



Smartphone gimbal se stativem

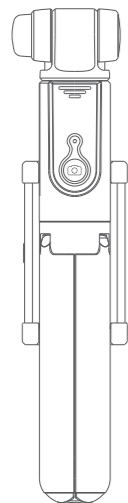

Uživatelský manuál


Popis produktu

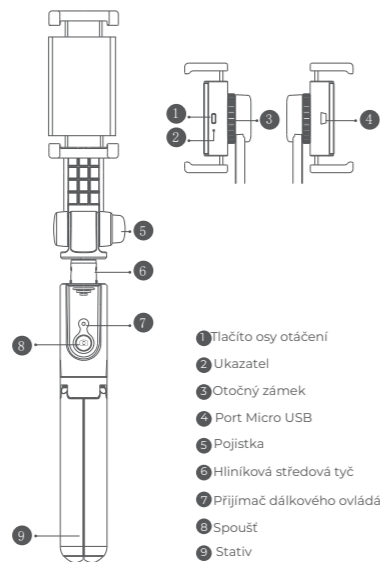

- 1 Tlačítko osy otáčení
- 2 Ukazatel
- 3 Otočný zámek
- 4 Port Micro USB
- 5 Pojistka
- 6 Hliníková středová tyč
- 7 Přijímač dálkového ovládání
- 8 Spoušť
- 9 Stativ


Bluetooth připojení

- 1 Pokud používáte telefon s Androidem, ujistěte se před fotografováním, že tlačítko hlasitosti vašeho telefonu je nastaveno na tlačítko spouště fotoaparátu.
- 2 Otevřete Bluetooth a zadejte hledání zařízení klikněte na "selfie stick" a spárujte s mobilem. po dokončení se rozsvítí zeleně.

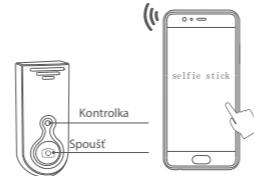


Způsob použití


- 1 Upevněte telefon na selfie tyč
- 2 Vysuňte monopod

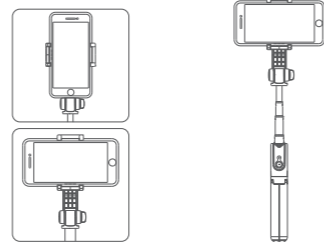

3 Použití



Po upevnění telefonu k zařízení, zapněte selfie tyč stisknutím tlačítka napájení po dobu tří sekund.

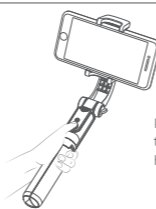


Po spuštění selfie tyče se telefon stabilizuje do horizontální polohy.



Stisknutím tlačítka napájení otočíte telefon o 90° do vertikální polohy.


4 Režim bez stabilizace

Pokud vypnete stabilizaci, utáhněte zámek. Tím se tak z držáku stane klasický stativ.

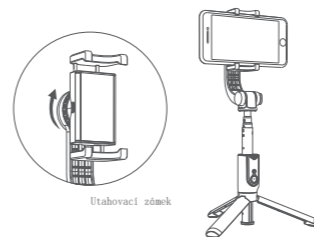

5 Režim stativu


Roztáhněte nohy mini stativu a postavte jej na horizontální povrch.

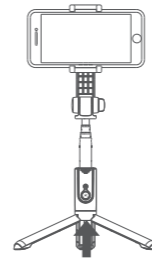

Nabíjení


1 Režim nabíjení

Připojte Micro USB do zařízení, rozsvítí se červená kontrolka, která bude svítit po celou dobu do úplného nabití.

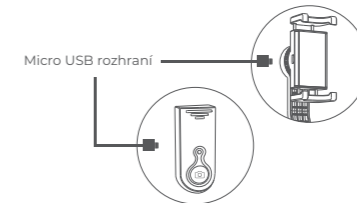

Silikonová drážka

Pokud používáte zařízení v horizontální poloze, použijte silikonovou drážku pro zamezení dotyku postranních tlačítek telefonu s upínacím systémem.

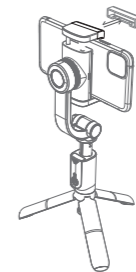

Zapnutí/vypnutí

Dálkové ovládání: Dlouze stiskněte tlačítko spouští po dobu 3 sekund, třikrát problikne zelená kontrolka, po zhasnutí bude selfie tyč vypnuta/zapnuta

Tipy

1. Po upevnění telefonu do držáku, snažte se jej držet ve středu pro zajištění lepší stabilizace.
2. Selfie tyč přejde do režimu spánku, pokud bude 10 minut v nečinném stavu. Stisknutím tlačítka spouště opětovně obnovíte spojení. Selfie tyč se automaticky vypne po 30 minutách nečinného stavu.
3. Pokud bude dálkový ovladač používán za nízké kapacity baterie, rozsvítí se červená kontrolka. Při tomto stavu vyměňte baterii.
4. Pokud budete používat selfie tyč při nízké kapacitě, rozsvítí se červená kontrolka. Při tomto stavu dobijte selfie tyč.
5. Při nevyvážení produktu kvůli vysoké teplotě, nebo při velkém množství vlhkosti, následujte těchto kroků: Vypněte selfie tyč, držák zajistěte ve vodorovné poloze (📱) poté pětkrát stiskněte tlačítko vypínače. Z rukojeti se ozve třikrát pípnutí následované jedním dlouhým. Tím se selfie tyč resetuje a obnoví svá původní nastavení. Po těchto krocích je produkt opět připraveno k použití.