
Návod k použití

Studiová LED žárovka 150 W E27

Trvalé světlo pro foto a video,
s dálkovým ovladačem

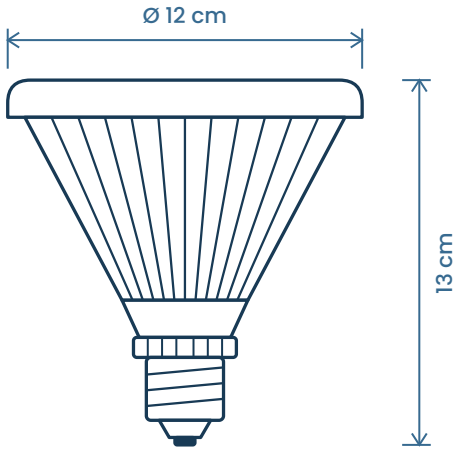

1 O výrobku a určené použití

Studiová LED žárovka FILM-TECHNIKA 150 W s paticí E27 je zdroj trvalého světla pro fotografování a natáčení videa. Jas a teplotu světla nastavíte přiloženým dálkovým ovladačem.

> **Určené použití.** Tento světelný zdroj je určen výhradně pro snímání obrazu (fotografie, video, streamování). Není určen pro jiné použití, například pro běžné osvětlení domácnosti.

- Používejte žárovku pouze uvnitř, v suchém prostředí, v objímce E27 studiového světla nebo softboxu.
- Před prvním použitím si přečtěte celý návod a uschovejte jej.
- Pokud výrobek předáte další osobě, přiložte i tento návod.

2 Obsah balení

- 1× LED žárovka 150 W s paticí E27
- 1× dálkový infračervený ovladač
- 2× baterie AAA (1,5 V) do ovladače
- 1× návod k použití

Po vybalení zkontrolujte, že je balení úplné a žárovka není poškozená. Poškozený výrobek nepoužívejte a obraťte se na prodejce (kapitola 10).

3 Technické údaje

Značka a kód	FILM-TECHNIKA, 98570
Typ výrobku	LED světelný zdroj pro snímání obrazu, s dálkovým ovladačem
Příkon	150 W
Napájení	165–265 V~, 50/60 Hz
Patice	E27
Teplota světla	3200–5500 K; předvolby 3200 K (teplá), 4000 K (neutrální), 5500 K (denní)
Podání barev (CRI)	≥ 90
Jas	nastavitelný ovladačem; předvolby 30 %, 60 %, 80 % a 100 %
Blikání	bez blikání (flicker-free)
Chlazení	pasivní, hliníkový chladič, bez ventilátoru
Rozměry	průměr 12 cm, výška 13 cm
Materiály	hliník, PP, polykarbonát
Životnost	15 000 h
Prostředí	pouze vnitřní, suché
Dálkový ovladač	infračervený (IR), 2× baterie AAA 1,5 V
Země původu	Čína

4 Bezpečnostní pokyny

Varování. Nedodržení těchto pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem, popálení, požár nebo poškození výrobku.

Elektřina

- Žárovku připojujte jen do objímky E27 a k napětí uvedenému v kapitole 3.
- Před nasazením, vyjmutím nebo čištěním žárovky vždy vypněte svítidlo a vytáhněte jeho kabel ze zásuvky.
- Objímka a kabel svítidla musí být určeny pro příkon nejméně 150 W.
- Nezapojujte žárovku přes stmívač ani elektronický spínač. Jas se řídí pouze dálkovým ovladačem.
- Chraňte žárovku před vodou a vlhkostí. Nepoužívejte ji venku, v koupelně ani mokrýma rukama.
- Nepoužívejte žárovku s prasklou, uvolněnou nebo jinak poškozenou částí.
- Žárovku nerozebírejte ani neupravujte. Neobsahuje díly, které může opravit uživatel.

Teplo

- Hliníkový chladič se za provozu silně zahřívá. Nedotýkejte se ho, dokud žárovka svítí.
- Po vypnutí nechte žárovku nejméně 15 minut vychladnout, než na ni sáhnete.
- Nezakrývejte chladicí žebra. Kolem chladiče nechte volný prostor pro proudění vzduchu.
- Nepokládejte na žárovku textil, papír ani jiné hořlavé materiály.
- Nenechávejte rozsvícenou žárovku bez dozoru.

Světlo

- Nedívejte se zblízka přímo do rozsvícené žárovky. Je to velmi silný zdroj světla.
- Nemiřte žárovkou zblízka do očí lidí ani zvířat.

Montáž a manipulace

- Žárovka je větší a těžší než běžná žárovka. Ověřte, že ji objímka unese a stativ stojí stabilně.
- Chraňte žárovku před pádem a nárazem.

Děti

- Výrobek není hračka. Žárovku, ovladač, baterie i obal uchovávejte mimo dosah dětí.
- Děti smějí výrobek používat jen pod dohledem dospělé osoby.

Baterie v ovladači

- Používejte jen baterie AAA 1,5 V a vkládejte je podle značek + a -.
- Nekombinujte staré baterie s novými ani různé typy baterií.
- Baterie nenabíjejte, nezkratujte, nerozebírejte a nevhazujte do ohně.
- Vybité baterie hned vyjměte. Vyjměte je i tehdy, když ovladač delší dobu nepoužíváte.
- Pokud baterie vyteče, nedotýkejte se elektrolytu holýma rukama. Při zasažení kůže nebo očí místo omyjte vodou a vyhledejte lékaře.


5 Instalace a první zapnutí

1. Vypněte svítidlo a vytáhněte jeho kabel ze zásuvky.
2. Zašroubujte žárovku rukou do objímky E27. Držte ji za tělo u patice nebo za chladič, netlačte na přední difuzor. Dotáhněte lehce, bez násilí.
3. Nasaďte softbox nebo difuzér podle návodu ke svítidlu. Chladicí žebra nechte volná.
4. Otevřete kryt baterií ve spodní části ovladače a vložte 2 baterie AAA podle značek + a -.
5. Zapojte kabel do zásuvky a zapněte vypínač svítidla. Pokud se žárovka nerozsvítí sama, stiskněte na ovladači **ON**.
6. Namiřte ovladač na žárovku a nastavte jas a teplotu světla podle kapitoly 6.

Po skončení práce žárovku vypněte a před demontáží ji nechte vychladnout.

6 Dálkový ovladač

Ovladač je infračervený. Miřte jím přímo na přední stranu žárovky; mezi ovladačem a žárovkou nesmí být překážka.

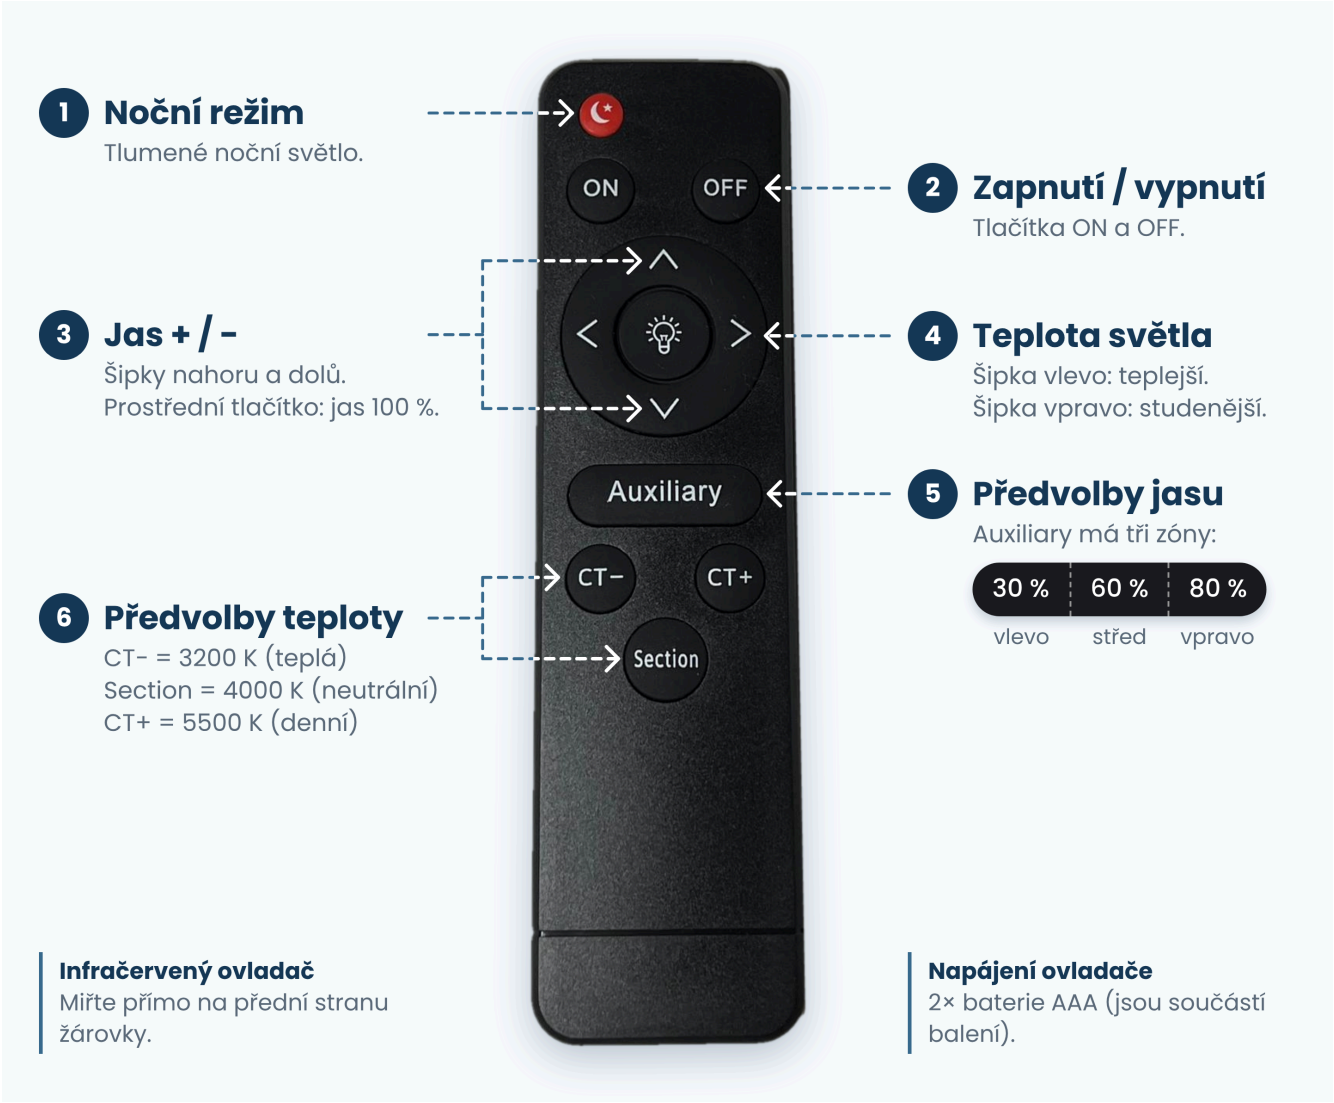

Tlačítko **Auxiliary** má pod jedním popiskem tři spínače vedle sebe. Mačkejte jeho levý okraj, střed nebo pravý okraj.

7 Údržba, čištění a skladování

- Před čištěním žárovku vypněte, odpojte svítidlo ze zásuvky a nechte žárovku vychladnout.
- Žárovku otírejte suchým měkkým hadříkem. Prach z chladicích žeber odstraňte suchým štětcem.
- Nepoužívejte vodu, rozpouštědla ani čisticí prostředky.
- Skladujte žárovku v suchu, nejlépe v původní krabici, a chraňte ji před nárazem.
- Před delším skladováním vyjměte z ovladače baterie.
- LED zdroj v žárovce nelze vyměnit ani opravit. Při poruše se obraťte na prodejce (kapitola 10).

8 Řešení potíží

Problém	Možná příčina	Co udělat
Žárovka nesvítí	Svítidlo není pod napětím, žárovka není dotažená nebo je vypnutá ovladačem	Zkontrolujte zásuvku a vypínač svítidla. Odpojte svítidlo ze sítě a žárovku dotáhněte. Stiskněte ON.
Žárovka nereaguje na ovladač	Vybité nebo obráceně vložené baterie, překážka v cestě, velká vzdálenost	Zkontrolujte polaritu baterií nebo je vyměňte. Mířte přímo na přední stranu žárovky a přibližte se.
Světlo je slabé	Je zapnutý noční režim nebo nízký jas	Stiskněte prostřední tlačítko se symbolem žárovky (jas 100 %).
Tlačítko Auxiliary nastaví jiný jas, než čekáte	Tlačítko má tři zóny	Mačkejte levý okraj (30 %), střed (60 %) nebo pravý okraj (80 %).
Žárovka bliká nebo bzučí	V obvodu je stmívač nebo elektronický spínač	Zapojte svítidlo přímo do zásuvky bez stmívače.
Žárovka je neobvykle horká	Zakrytý chladič nebo špatné větrání	Žárovku vypněte, nechte vychladnout a uvolněte prostor kolem žeber.

Pokud potíže trvají, nebo je žárovka cítit spáleninou, přestaňte ji používat, odpojte svítidlo ze sítě a obraťte se na servis (kapitola 10).

9 Likvidace výrobku a baterií



Žárovka, ovladač ani baterie nepatří do směsného komunálního odpadu. Upozorňuje na to symbol přeškrtnuté popelnice.

- **Žárovka a ovladač:** odevzdejte je zdarma na místě zpětného odběru elektrozařízení, například ve sběrném dvoře, nebo u prodejce při koupi obdobného výrobku.
- **Baterie:** před odevzdáním je z ovladače vyjměte. Odevzdejte je zvlášť do sběrné nádoby na baterie v prodejně nebo ve sběrném dvoře.
- **Obal:** krabici vyhoďte do tříděného papíru, plastové sáčky do plastů.

Odděleným sběrem umožníte recyklaci materiálů a chráníte životní prostředí i lidské zdraví.

10 Záruka, prodej a servis

Na výrobek se vztahuje záruka 2 roky. Spotřebitel může vytknout vadu, která se projeví do 24 měsíců od převzetí výrobku.

- Reklamaci uplatněte u prodejce. Připravte doklad o koupi a popis závady.
- Za vadu se nepovažuje běžné opotřebení ani poškození způsobené pádem, vlhkostí, zásahem do výrobku nebo použitím v rozporu s tímto návodem.

Shoda s předpisy

Výrobek nese označení CE. Splňuje požadavky předpisů EU pro elektrická zařízení nízkého napětí (2014/35/EU), elektromagnetickou kompatibilitu (2014/30/EU) a omezení nebezpečných látek (2011/65/EU). EU prohlášení o shodě je k dispozici na vyžádání na uvedené adrese.

Prodej a servis
FILM-TECHNIKA
Vyrobeno v Číně.

Dobronická 778
148 00 Praha 4 – Kunratice
Česká republika
IČO 02856123

podpora@film-technika.com
www.film-technika.com
+420 608 928 808
po–pá 8:00–16:00