


**Mini / MX**

**Uživatelská příručka**

## Popis Mini MX

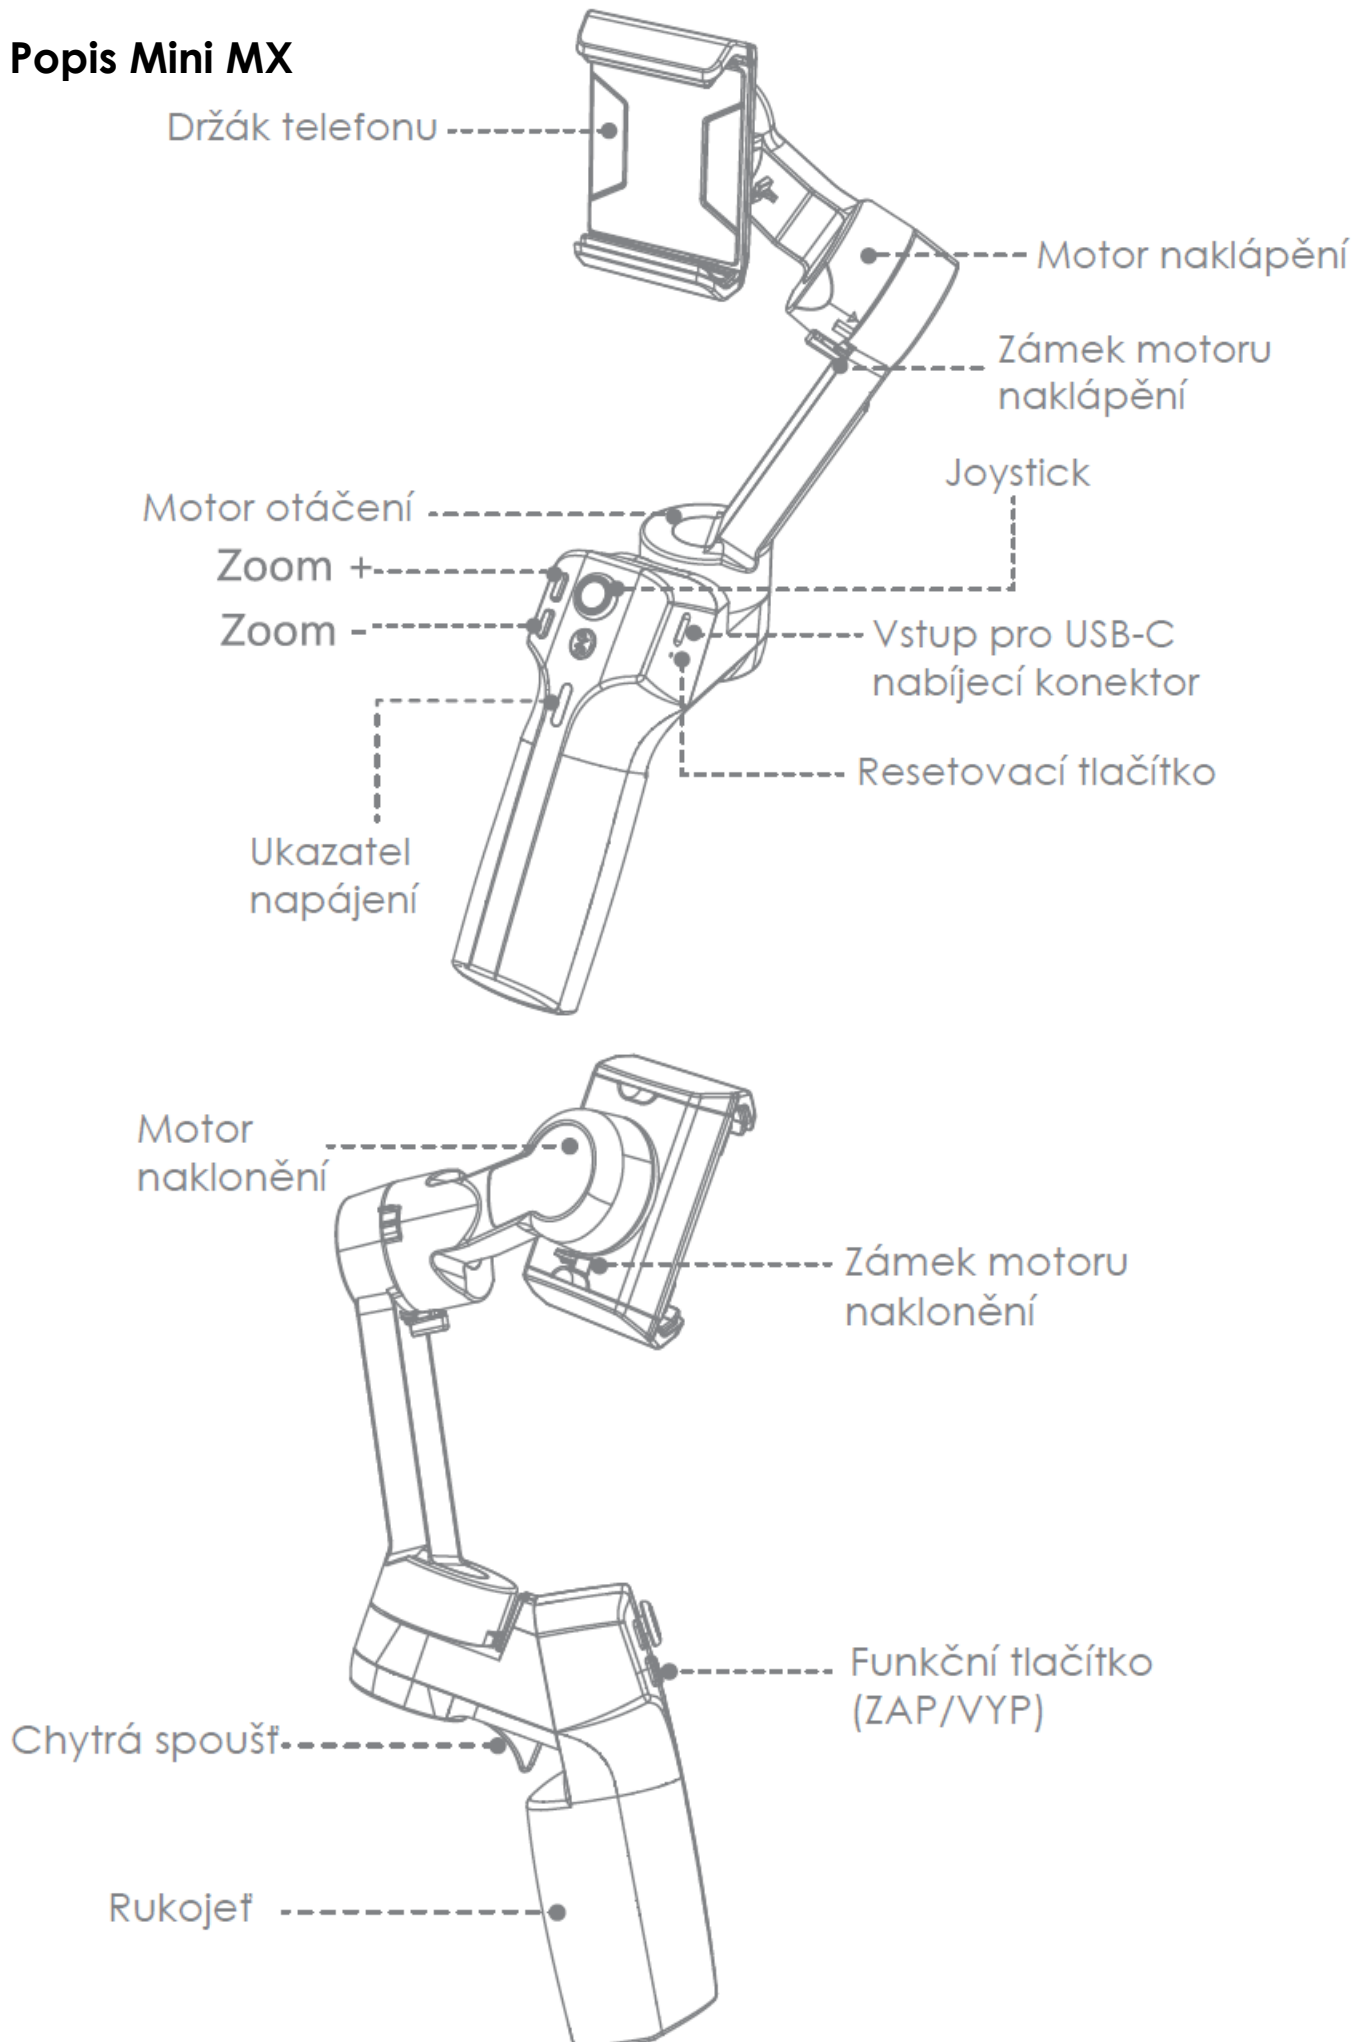

**Poznámka:**

**Před prvním použitím aktivujte MOZA Mini MX pomocí aplikace MOZA Genie. Základní funkce mohou být jinak omezeny.**

## Stažení aplikace MOZA Genie


Ke stažení můžete naskenovat QR kód (viz. Níže) nebo aplikaci najdete v APP Store (pro IOS nebo Google Play (pro Android)




- 1) Upravená aplikace pro Mini MX, MOZA Genie, vám pomůže lépe využívat různé funkce gimbalu.
- 2) Ujistěte se, že jste si ve svém telefonu nastavili automatickou aktualizaci aplikace.

## Montáž a vyvážení

Složený stav

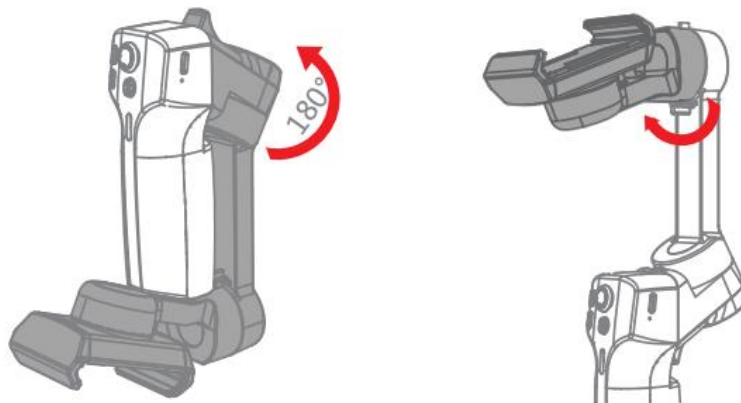

Odemkněte gimbal podle instrukcí na obrázku a rozložte ho. Telefon nasadte do držáku tak, aby kamera směřovala ven. Upravte telefon v držáku tak, aby byl telefon ve vyváženém stavu.

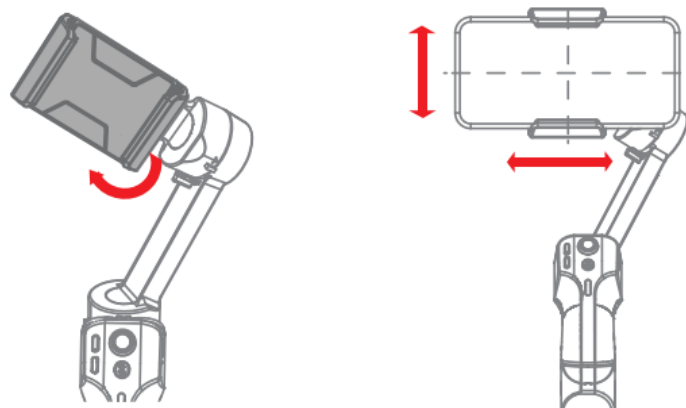

## Nabíjení

- 1) MOZA Mini MX má vestavěnou lithiovou baterii. Aby byl zajištěn správný chod, je potřeba ji před prvním použitím plně dobít.
- 2) Pokud kontrolka napájení začne blikat, je úroveň nabití nižší než 20%. Baterii nabíjejte včas.
- 3) Díky univerzálnímu konektoru USB-C můžete Mini MX nabíjet i powerbankou nebo nabíječkou k telefonu.
- 4) Nabíjení se automaticky vypne po úplném dobití baterie a indikátor bude stále modře svítit. Odpojte nabíječku.

## Ukazatel stavu baterie

- Všechny pásy svítí modře: 70 – 100 % stavu nabití baterie
- Dvě pásy svítí modře: 40 – 70 % stavu nabití baterie
- Jedna páska svítí modře: 20 – 40 % stavu nabití baterie
- Světlo bliká: Stav nabití baterie je pod 20 %
- Modré světlo bliká: Nabíjí se
- Modré světlo svítí: Nabíjení dokončeno.



## Připojení k aplikaci MOZA Genie

Dlouhým stiskem vypínače po dobu 3 vteřin zapnete gimbal. Zapněte Bluetooth v telefonu a spusťte aplikaci MOZA Genie. Klikněte na tlačítko Bluetooth v aplikaci a vyhledejte dostupná zařízení. Poté vyberte zařízení Mini MX. Po úspěšném připojení gimbal automaticky vstoupí do rozhraní snímání.

## Aktivace Mini MX

Vstupte do rozhraní aplikace a vyberte zařízení pro připojení. Objeví se okno s výzvou k aktivaci („Activate“). Po dokončení aktivace, začne gimbal normálně fungovat. Pokud se aktivace nezdaří, zkuste proces zopakovat. Pokud se aktivace nezdaří opakovaně za sebou, postupujte podle pokynů a kontaktujte zákaznický servis.

Funkce tlačítek (ovládání aplikace MOZA Genie)

## Funkční tlačítko / vypínač

- Dlouhý stisk: Zapnout / vypnout – po zapnutí přejdete do pohotovostního režimu (telefon není připojený / odemknutý)
- Jeden stisk: Závěrka; začátek / konec natáčení (záleží na aktuálním režimu); probuzení z režimu spánku
- Dvojitý stisk: Přepínání režimů videa / fotografie
- Trojitý stisk: Přepínání horizontálního a vertikálního režimu snímání



## Joystick

- Pohyb nahoru: Kamera telefonu stoupá
- Pohyb dolů: Kamera telefonu klesá
- Pohyb doleva: Kamera telefonu se otáčí doleva
- Pohyb doprava: Kamera telefonu se otáčí doprava
- Ovládání v režimu Inception:
  - Pohyb doleva: Osa naklonění se otáčí proti směru hodinových ručiček
  - Pohyb doprava: Osa naklonění se otáčí po směru hodinových ručiček



## Přiblížení (zoom +)

- Stisknutí a přidržení: Přiblížení (zoom +)
- Jeden stisk: Sleduje otáčení a naklápění
- Dvojitý stisk: Automaticky přiblíží na maximum



## Oddálení (zoom -)

- Stisknutí a přidržení: Oddálení (zoom -)
- Jeden stisk: režim FPV sledování objektu
- Dvojitý stisk: Automaticky oddálí na maximum
- Režim Inception: Pohybuje joystickem doleva a doprava v režimu FPV pro ovládání směru otáčení



## Chytrá spoušť

- Stisknutí a přidržení: Režim „Vše uzamčeno“
- Dvojitý stisk a přidržení: Režim „Sport Gear“
- Jeden stisk: Inteligentně sleduje střed záběru
- Dvojitý stisk: Přepínání mezi přední a zadní kamerou



### **Poznámka:**

*Mini MX je schopen používat kameru vašeho telefonu k nahrávání a fotografování. Nicméně funkce pro výše uvedené režimy nemohou být ovládány bez aplikace. Je doporučeno používat aplikaci MOZA Genie. Po připojení do aplikace se ukáže oznámení o tom, který režim je právě zapnutý.*

## Aktualizace firmware

Držte stisknuté tlačítko pro oddálení (zoom -) a současně stiskněte funkční tlačítko / vypínač. Ukazatel stavu baterie bude pak blikat shora dolů a poté přejde gimbal do režimu aktualizace. Spusťte aplikaci a klikněte na aktualizace firmware.

## Reset Bluetooth

Pokud nemůžete přes Bluetooth najít zařízení Mini MX, zapněte gimbal a stiskněte tlačítko pro přiblížení (zoom +). Zároveň stiskněte vypínač, než začne blikat ukazatel stavu baterie. Nyní je Bluetooth úspěšně resetován.

## Specifikace

Nosnost	280 g
Hmotnost	412 g
Rozměry	120 x 120 x 265 mm (rozložený)
	145 x 50 x 180 mm (sbalený)
Životnost baterie	24 h (při správném vyvážení)
Napětí baterie	7,4 V
Kapacita baterie	2000 mAh
Doba nabíjení	2,5 hodiny
Rozsah os	otáčení: 340°
	naklonění: 300°
	naklápění: 140°
Chytrý telefon	šířka: 60 – 80 mm
	hmotnost: 143 – 280 g