

LILLIPUT T5

5" KAMEROVÝ MONITOR

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Důležité bezpečnostní pokyny:


- Před použitím tohoto produktu si prosím přečtěte Uživatelskou příručku
- Uschovejte si uživatelskou příručku pro budoucí použití
- Přečtěte si prosím upozornění, abyste předešli možnému nebezpečí

Opatření:

- Nepokládejte monitor displejem směřujícím k zemi
- Vyvarujte se silných nárazů nebo pádů na zem
- K čištění nepoužívejte chemické roztoky. Pro zachování čistoty otírejte čistým měkkým hadříkem
- Neblokujte žádný větrací otvor
- Při nastavování nebo při problémech s produktem, postupujte podle pokynů. Jiná nesprávná manipulace může mít za následek poškození. Jakékoli větší opravy by měl provádět kvalifikovaný technik.
- Pokud zařízení dlouhodobě nepoužíváte, odpojte ho od napájení a vyjměte baterii.


POPIS PRODUKTU

Zadní strana

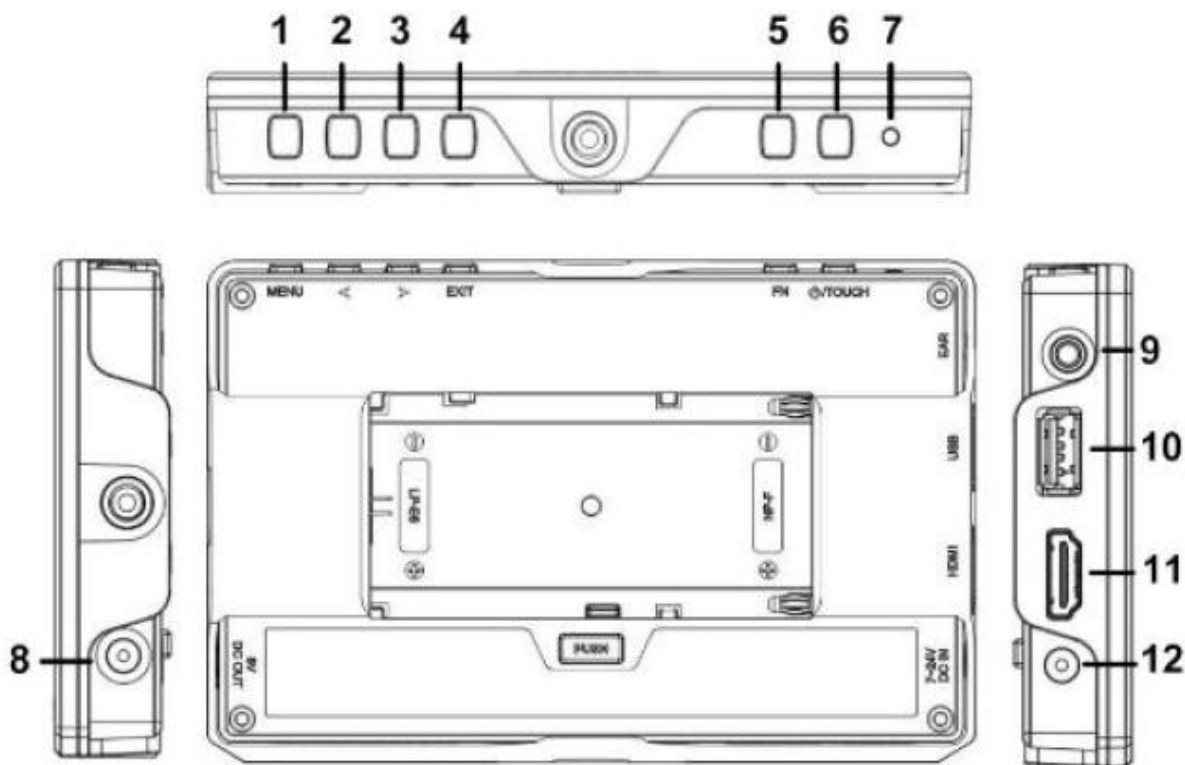

- 1) Tlačítko menu: Při použití tlačítek ◀ a ▶ lze použít jako potvrzení volby
- 2) „◀“ Levé tlačítko:
Při použití mimo volby v menu, zobrazí se po stisknutí nabídka: Jas, kontrast, barva, odstín, podsvícení, hlasitost. Po výběru jedné z možností zvýšíte hodnotu stisknutím „◀“
- 3) „▶“ Pravé tlačítko:
Při použití mimo volby v menu, zobrazí se po stisknutí nabídka: Jas, kontrast, barva, odstín, podsvícení, hlasitost. Po výběru jedné z možností zvýšíte hodnotu stisknutím „▶“
- 4) Tlačítko EXIT
- 5) Tlačítko FN: výchozí nastavení
- 6) **TOUCH** : Vypínač
Krátké stisknutí: tlačítko napájení
Dlouhé stisknutí: dotykový spínač
- 7) Indikátor napájení: Napájení je dokončeno, pokud indikátor svítí zeleně.
- 8) Výstup napájení: DC 8V / 1A
- 9) Konektor pro sluchátka
- 10) USB: Pro načítání a aktualizaci LUT
- 11) Vstup pro HDMI 2.0
- 12) DC 7-14V vstup

Slot pro upevnění baterie

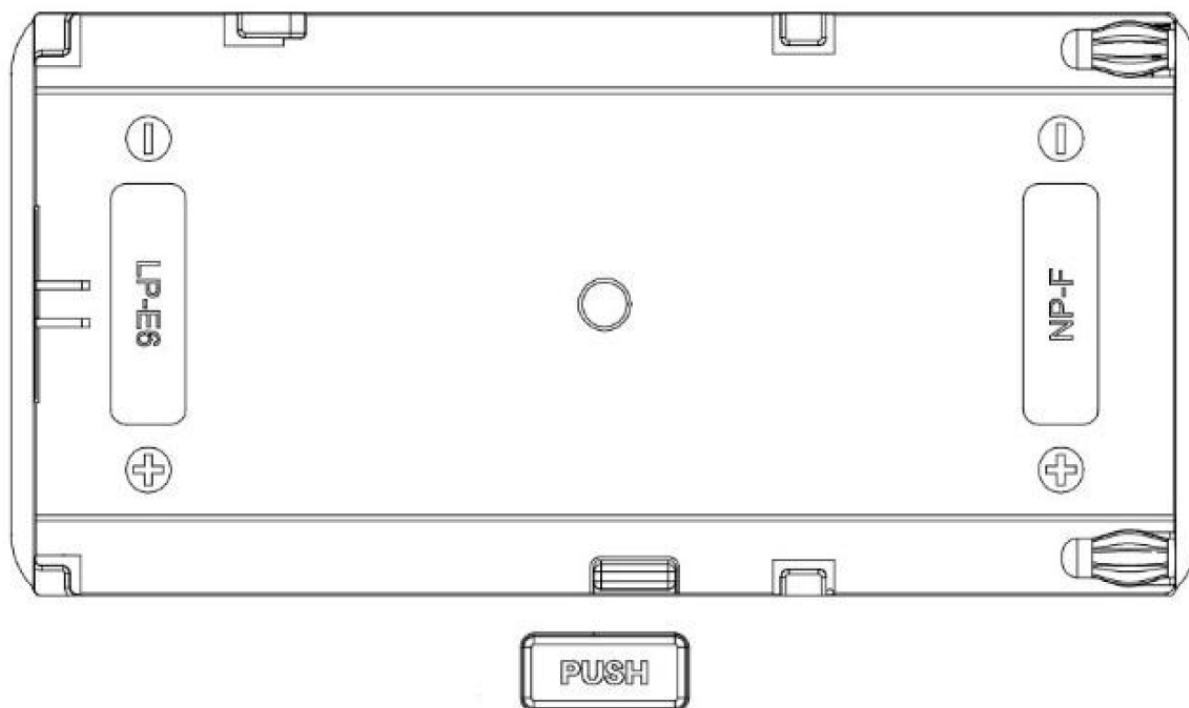


- Nejprve vložte baterii do desky:
 - Baterii LP-E6 posuňte doleva.
 - Baterii F970 posuňte doprava.
- Tlačítko PUSH: Stisknutím tlačítka „PUSH“ vyjmete baterii.
- Kompatibilní modely:
 - SONY DV – modely řady NP-F: řada DCR-TRV, řada DCR-TRV E, řada VX2100E PD P, GV-A700, GV-D800 FD / CCD-SC / TR3 / FX1E / HVR-AIC, HDR-FX1000E, HVR-Z1C, HVR-V1C, FX7EF330 atd.
 - Canon DSLR – řada LP-E6: 5D MarkII / 5D MarkIII / EOS7D / EOS60D atd.

NASTAVENÍ MENU

Dotykové zkratky


- Vlevo na displeji: Posunutím nahoru / dolů upravujeme vliv protisvětla.

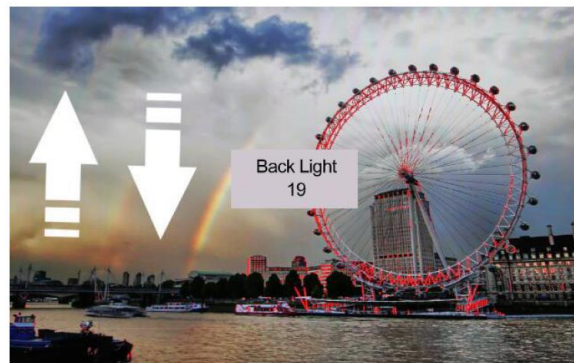

- Vpravo na displeji: Posunutím nahoru / dolů upravujeme hlasitost.



- Posunutím vpravo / vlevo se otevře menu pro rychlé úpravy.

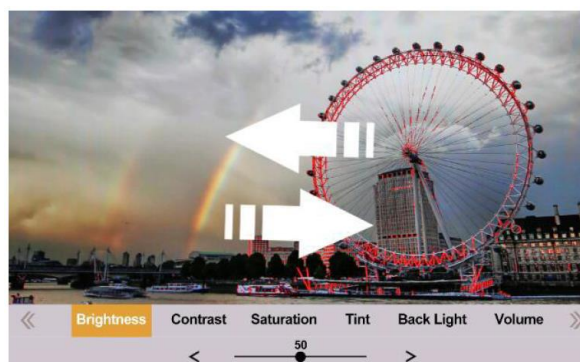

- Přiblížení dvěma prsty: Libovolné přiblížení a oddálení obrazu. Při přiblížení je možné obrazem pohybovat.




- Na středu displeje: Posunutím nahoru / dolů aktivujeme nebo skryjeme menu.




FUNKCE MENU

Funkce náhledu zaostření

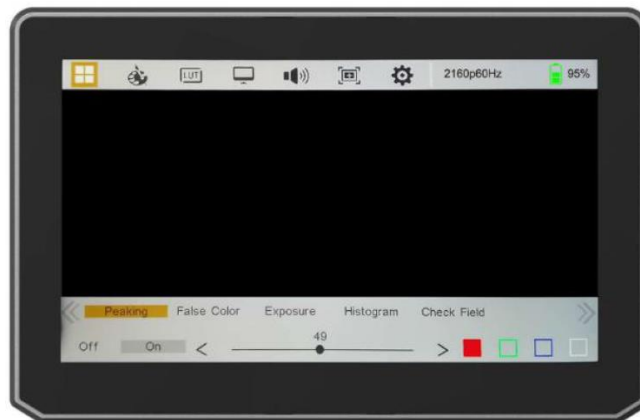


- Zapnutí / vypnutí funkce
- Zvolte si náhledovou barvu mezi: červenou, zelenou, modrou a bílou

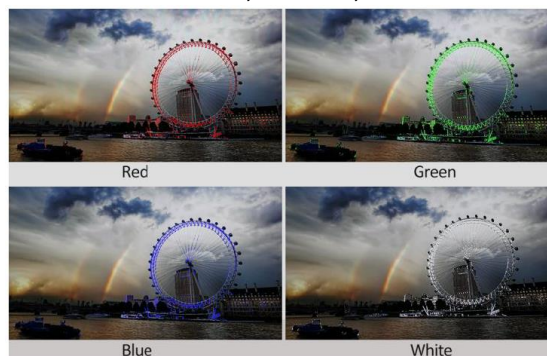

- Další funkce: falešné barvy, expozice, histogram, úrovně barev

Nastavení barevnosti

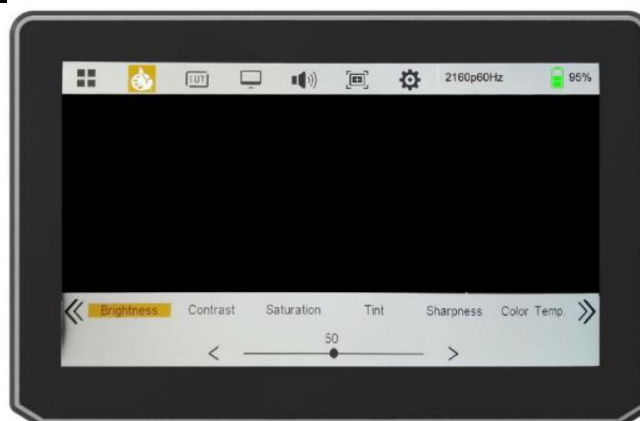


- Nastavení jsou v hodnotách 1 – 100, přednastavení je automaticky na hodnotě 50
- Nastavení teploty barev jsou v těchto hodnotách: 6500K (automaticky přednastaveno), 7500K, 9300K, vlastní
- Můžeme upravovat tyto hodnoty: jas, kontrast, sytost, odstín, ostrost, teplota barev, R/G/B

LUT



- Upravte nastavení LUT mezi režimy: Off, Přednastavené, Vlastní
 - 8 přednastavených režimů
 - 6 uživatelských (vlastních) režimů
- Vlastní importované režimy musí být ve formátu „.cube“
- Instalace vlastních režimů:
 - Pojmenujte jednotlivé protokoly „User1-6. cube“ a zkopírujte na USB flashdisk
 - Po připojení flashdisku se protokoly automaticky uloží do zařízení

Displej

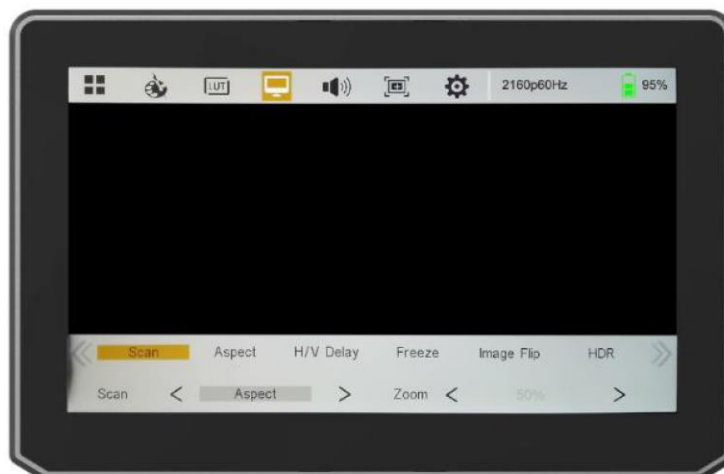

- Nabídka nastavení jako: Náhled, Poměr stran, H / V, Otočení obrazu, HDR
- Poměr stran



- Otočení obrazu



Audio



- Nastavení pro ovládání zvuku jako: Hlasitost, Měřič úrovně, Kanály
- Měřič úrovně – zapnutí a vypnutí zobrazení




- Kanály – výběr mezi jednotlivými kanály

Označení




- Označení středu – zobrazení „+“ ve středu obrazu
- Označení poměru stran – výběr:

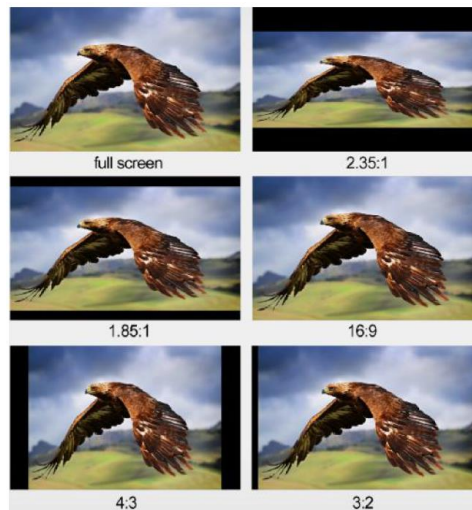

- Ochranné značky – vyberte velikost
- Barva značek – vyberte barvu značek, která se bude ukazovat na obrazovce
- Krytí, Výplň

Nastavení

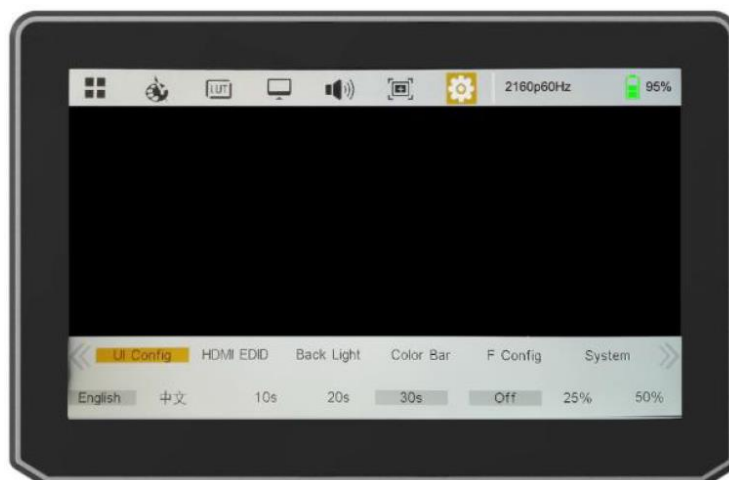


- Upravte nastavení: Jazyk, OSD časač, OSD průhlednost, HDMI EDID, Protisvětlo, Barvy, Systém, Konfigurace tlačítka F1

PARAMETRY

Velikost úhlopříčky displeje	5"
Rozlišení	1920 × 1080
Světelnost bílé	400 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Úhel náhledu	170°/ 170° (H / V)
Vstupní konektor	HDMI 2.0, USB 2.0
Výstupní konektor	DC 8V/1A
Napětí	DC 7 - 24V
Výkon	≤6W
Operační teplota	0° - 50°C
Skladovací teplota	-30° - 70°C
Rozměry	132 × 86 × 18,5 mm
Váha	185 g

PŘÍSLUŠENSTVÍ

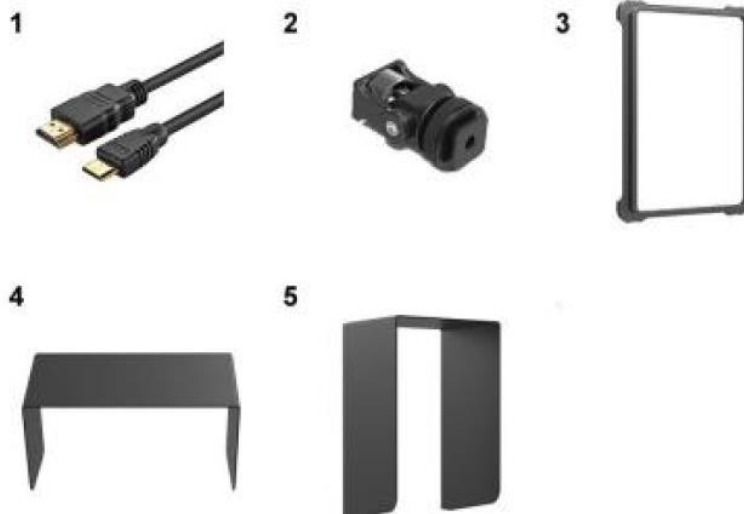

- 1) HDMI A /C kabel
- 2) Patka pro připevnění do sáněk nebo na stativ
- 3) Rám pro sluneční clonu
- 4) Sluneční clona horizontální
- 5) Sluneční clona vertikální

ČASTÉ DOTAZY

- 1) Displej je černobílý
 - Zkontrolujte, zda je správně nastavena sytost
- 2) Monitor je zapnutý, ale displej nic neukazuje
 - Zkontrolujte, zda je HDMI kabel připojen
 - Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny kabely
 - Zkontrolujte, zda kabely nejsou poškozeny
- 3) Obraz se zobrazuje ve špatné velikosti
 - Jděte do „MENU“ → „FUNCTION“ → „ASPECT“ → „OVERSCAN“ pro přiblížení / oddálení obrazu
- 4) Ostatní potíže
 - Zmáčkněte tlačítko „MENU“ a vyberte „SYSTEM → Reset → On“