

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

pro ovládací prvek sliderů řady MS



Děkujeme, že jste si na film-technika.com zakoupili tento produkt, přečtěte si pečlivě tento manuál před použitím produktu.

E-SHOP PRO KAMERAMANY
FILM-TECHNIKA
WWW.FILM-TECHNIKA.COM

Na co si dat pozor:

- Používejte pouze NP-F 7,5V / 2A baterie (jako F550 nebo F970) nebo externí zdroj s výstupem 5V / 2A.
- Nevystavujte produkt dlouhodobému slunečnímu svitu.
- Neuchovávejte produkt poblíž otevřenému ohni.
- Nepokoušejte se jakkoliv zařízení rozebrat, pro zamezení přímého úrazu a trvalého poškození produktu.

Pokud si nevíte rady, neváhejte nám zavolat na +420 608 628 808 nebo napište e-mail na: info@film-technika.com, ochotně Vám poradíme, popřípadě vysvětlíme všechny nejasnosti.

Na našem youtube kanále najdete videa slideru MS-1 (40cm) a MS-2/3 (100cm a 140cm).

SPECIFIKACE

| | | |
|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| Provozní prostředí | Provozní teplota: | od -20°C do 45°C |
| | Provozní vlhkost: | 40%~100% RH při 25°C |
| | Skladovací teplota: | od -40°C do 55°C |
| | Skladovací vlhkost: | <93% RH při 40°C |
| Mechanické vlastnosti | Rozměry: | 214 x 60 x 36 mm |
| | Hmotnost: | 250 g |
| | Délka komunikační linky | 100 cm |
| | Rozhraní | RJ45 |
| Elektrické parametry | Vstupní napětí | 5V~7,5 V DC |
| Rozhraní hardwaru | Maximální proud: | 1 A |
| | Průměrný proud: | 800 mA |
| | Minimální proud: | 20 ~ 70 mA |
| | Nosnost: | 2,5 kg / 3 kg / 3,5 kg |
| | Rozhraní spouště: | JACK 2,5mm |
| | Rozhraní motoru: | RJ45 |
| | Napíjecí rozhraní: | MICRO USB |
| | Přepínání výkonu: | západkový spínač |

Přehled funkcí


1) Popis funkcí joysticku:

- Posunutím joysticku doleva zvolíte možnost vlevo
- Posunutím joysticku doprava zvolíte možnost vpravo
- Posunutím joysticku nahoru zvolíte horní možnost
- Posunutím joysticku dolů zvolíte dolní možnost
- Stisknutím joysticku potvrdíte zvolený výběr


2) Popis rozhraní:

1. **JACK 2,5 mm:** připojení a ovládání spouště kamery pomocí ovládacího kabelu.
2. **RJ45:** propojení ovládacího prvku a motoru slideru.
3. **MIRCO USB:** připojení externího zdroje napájení jako např. power banka.
4. **Bateriový nástavec:** připojení baterií typu: F550\F570\F970.

Nastavení bodu A a B

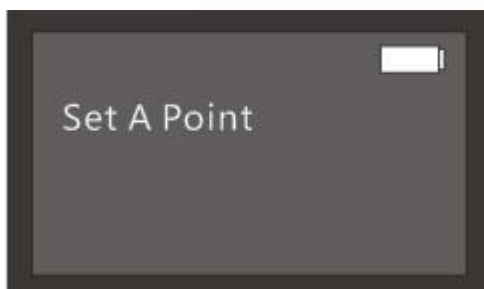


Nastavení bodu A: Posuňte joystick vlevo pro nastavení počátečního bodu pojezdu, minimální vzdálenost od hrany slideru je 3 cm, poté stiskněte joystick pro potvrzení a uložení počátečního bodu pojezdu.

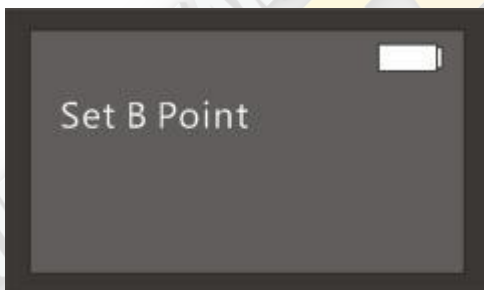

Nastavení bodu B: Posuňte joystick vpravo pro nastavení koncového bodu pojezdu, minimální vzdálenost od hrany slideru je 3 cm, poté stiskněte joystick pro potvrzení a uložení koncového bodu pojezdu.


Poznámka: při každém zapnutí joysticku je zapotřebí nastavit počáteční bod A a koncový bod B, pokud chcete natáčet z místa, bez pohybu slideru, tak tuto funkci můžete nastavit v režimu zpoždění(Delay mode).

Hlavní menu

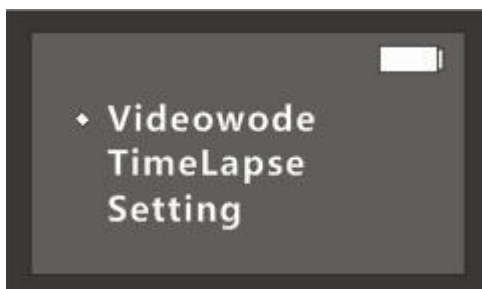

- Posuňte joystick nahoru/dolů pro výběr možností VIDEO MODE - režim video, DELAY MODE - režim zpoždění CONFIGURATION - konfigurace systému.
- Stiskněte joystick pro potvrzení výběru.

Video Mode - režim video

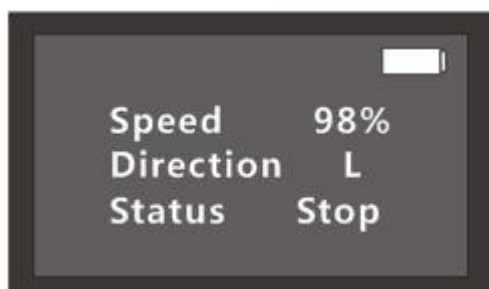

Speed - rychlost: nastavení rychlostí pojezdu

Direction - směr: nastavení směru pohybu slideru(zleva doprava / zprava doleva)

Status - stav: aktuální stav slideru


- Posuňte joystick nahoru/dolů pro nastavení rychlosti.

- Posuňte joystick doleva/doprava pro nastavení směru pojezdu, nastavení provádějte, když slider není v pohybu

Posuňte joystick doleva/doprava pro start / stop pojezdu.

Delay mode - režim zpoždění

1) Nastavení základních parametrů:

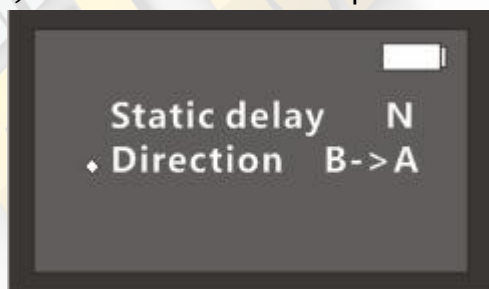

Static delay - nastavení zpoždění: Y - časosběr bez pojezdu slideru;

N - časosběr s pojezdem slideru

Direction - směr: nastavení pojezdu buď z bodu B->A nebo z A->B

- Posuňte joystick nahoru/dolů pro výběr z možností.


- Posuňte joystick doleva/doprava pro nastavení parametru.

- Stiskněte a držte joystick po dobu 3 vteřin doleva/doprava pro nepřetržitě nastavení parametru.

- Stiskněte joystick pro potvrzení výběru

- Stiskněte a držte joystick po dobu 3 vteřin pro návrat do hlavního menu.

2) Time setting - nastavení časových parametrů:

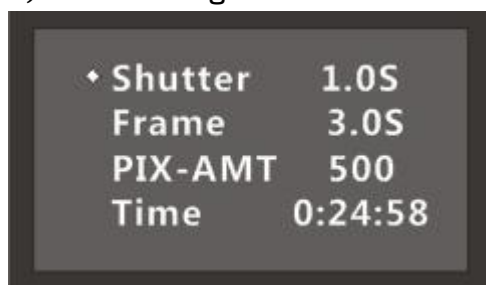


Shutter - spoušť: expoziční čas kamery.

Frame - snímky: čas k provedení snímku.

PIX-AMT - počet snímků: celkový počet snímků za dobu pohybu z bodu A do B.

Time - čas: celkový čas pro dokončení relace, automaticky vygenerováno systémem.

3) Moving - nastavení pohybu:

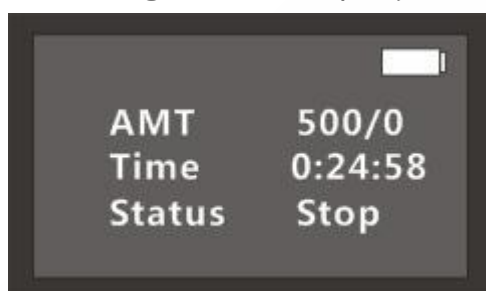

AMT - stav snímků : celkový počet snímku / dokončený počet snímků

Time - čas: celkový čas pro dokončení relace

- Stiskněte joystick pro start / stop pojezdu.

- Stiskněte a držte joystick po dobu 3 vteřin pro návrat do hlavního menu, posunutí doleva/doprava/nahoru/dolů na této stránce nefunguje.

Poznámka: pojez se zastaví po dosažení celkového počtu snímků, pro opětovný začátek pojezdu se vraťte do hlavního menu a zpět na tuto stránku.

Configuration - konfigurace systému



LANG - jazyk: můžete zvolit pouze angličtinu nebo čínštinu.

Loop - návrat: zde můžete nastavit návrat slideru při dosažení bodu A nebo B.

Factory Init - reset: uvedení joysticku do továrního nastavení.

- Posuňte joystick nahoru/dolů pro výběr z možností.

- Stiskněte a držte joystick po dobu 3 vteřin pro návrat do hlavního menu.

Loop: zvolte Y/N posunutím joysticku doleva/doprava:

Y: po dosažení hrany slideru, systém automaticky změní směr pohybu.

N: po dosažení hrany slideru, systém automaticky zastaví pojezd.

D I S C L A I M E R

Každé užití pro nelegální účely je zakázáno. Uživatelé jsou odpovědní za veškeré používání produktů. Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za rizika spojená s laděním nebo použitím tohoto produktu (včetně přímých a nepřímých škod nebo škod způsobeným třením stranám).

U neznámých způsobů použití nebudeme poskytovat žádné služby.

Společnost Film-technika si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tuto příručku a podmínky používání produktu.

E-SHOP PRO KAMERAMANY
FILM-TECHNIKA
WWW.FILM-TECHNIKA.COM

Web: www.film-technika.com **E-mail:** info@film-technika.com **Tel:** +420 608 628 808
