

**KMS**  
**S2**  
**MOTORIZED SYSTEM**

**KONOVA**<sup>®</sup>  
Professional Total Video Solution



*E-SHOP PRO KAMERAMANY*  
**FILM-TECHNIKA**  
[WWW.FILM-TECHNIKA.COM](http://WWW.FILM-TECHNIKA.COM)

# KSM-S2 Obsah balení




- ① Ovladač
- ② Motor
- ③ Adaptér motoru
- ④ Zámek řemenu 2x
- ⑤ Řemen (160cm)
- ⑥ LAN kabel (RJ45)
- ⑦ USB-Micro 5-pinový napájecí kabel
- ⑧ Nářadí
- ⑨ Šroubky pro upevnění motoru
- ⑩ Kabel spouště (pro Canon 5D)

## Ovladač



- on/off tlačítko
- vstup pro napájení
- konektor pro spoušť
- LAN konektor
- displej
- joystick
- NP-F nástavec

## Tažný motor a zámek řemenu

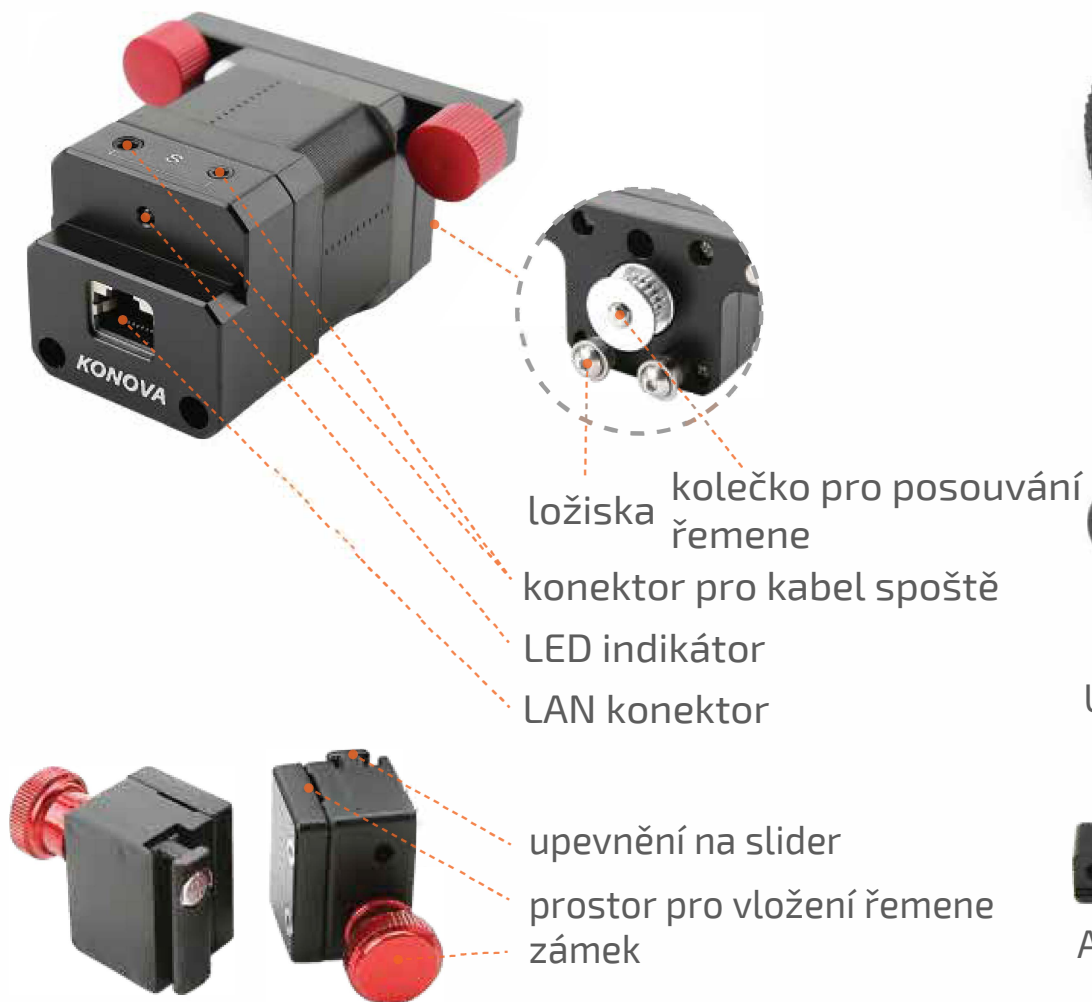

## Řemen, kabely, apd.



Řemen



LAN kabel



USB-Micro 5-pinový  
napájecí kabel



Nářadí a šroubky



Adaptér pro motor



Kabel spoště  
(pro Canon 5D)

## Nastavení - Zámek řemenu



**Krok-1** Umístěte zámek řemenu na konec lyžiny slideru tak, aby šroubky směřovaly nahoru, poté utáhněte kolečko.



**Krok-2** Vložte řemen do zámku tak, aby zoubky řemenu směřovaly dolů, poté opětovně utáhněte šroubky.

\* Na druhém konci proces opakujte, ale neutahujte šroubky.

## Nastavení - Adaptér motoru



**Krok-1** Umístěte adaptér motoru na jezdce tak, aby směřoval označenou stranou dolů.



**Krok-2** Použijte jeden ze šroubu, které najdete v balení, pro dotažení adaptéru, druhý šroub slouží jako náhradní.

## Nastavení - Upevnění motoru



**Krok-1** Umístěte řemen na kolečko pro posun řemene tak, jako je to na obrázku výše.



**Krok-2** Připevněte motor k adaptéru tak, jako je to na obrázku výše.

## Nastavení - Dotažení řemenu



**Krok-1** Vložte řemen do zámku tak, aby zoubky řemenu směřovaly dolů, poté přiměřeně natáhněte řemen a dotáhněte šroubky.



**Krok-2** Pro maximální utahení povolte červené kolečko a posuňte zámek dokud řemen nebude dostatečně natažený.

## Nastavení - Připojení LAN kabelu



**Krok-1** Připojte LAN kabel k ovladači.



**Krok-2** Opačný konec LAN kabelu připojte k motoru.

## Nastavení - Napájení slideru

Standardní způsob napájení



**Způsob-1** Vložte jakoukoliv baterii standardu Sony NP-F.

Alternativní způsob napájení



**Způsob-2** Propojte ovladač s dalším zdrojem napájení pomocí USB 5-pinového kabelu.

# Funkce ovladače


## Nastavení bodu A a bodu B

(úvodní obrazovka)




- **Joystick control - ovládání joysticku:** nahoru, dolů, doleva, doprava a stisknutí.
- **Set point A or B - nastavení pohybu od bodu A do bodu B:** posuňte joystick doleva/doprava podle toho, kde chcete aby Váš pohyb začínal/končil, po dokončení nastavení potvrďte výběr stisknutím joysticku.

## Nastavení

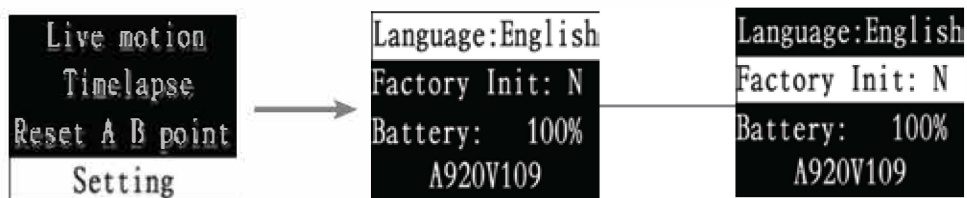


- **Language - jazyk :** vybrat si můžete z English - angličtina, Korean - korejšтина, Chinese - čínština
- **Factory Init - tovární nastavení:** obnovení do továrního nastavení, vyberte Y - pro "ano" nebo N - pro "ne", výběr potvrďte stisknutím joysticku.

## Live motion

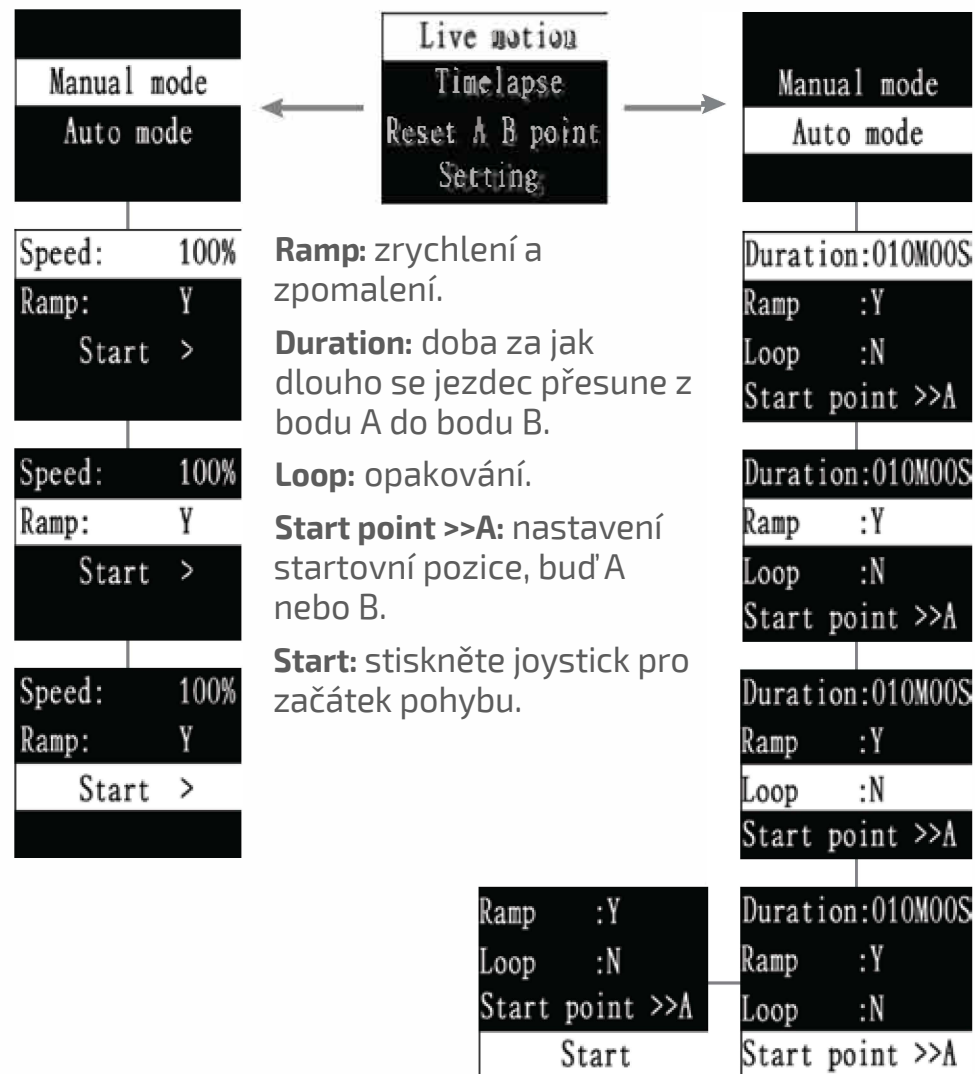


## Timelapse

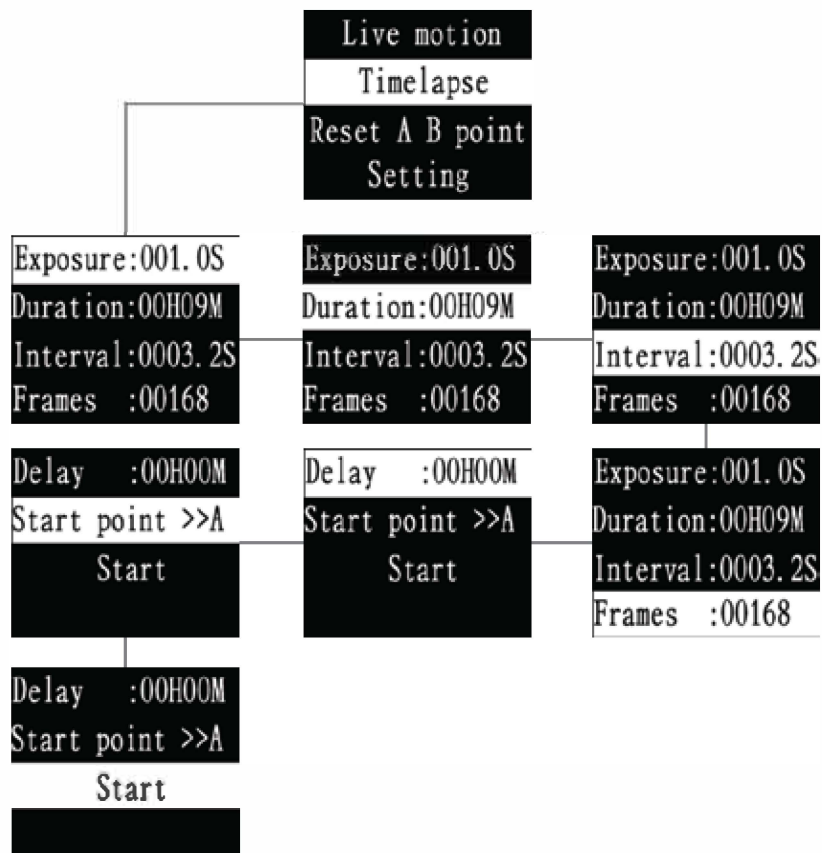

- **Exposure:** nastavte vyšší expoziční čas než na Vaší kameře.
- **Duration :** celkový čas snímání.
- **Interval:** nastavení intervalu mezi snímky.
- **Frames:** nastavení celkového počtu snímků.
- **Delay:** nastavení zpoždění před začátkem snímání.
- **Start point >>A:** pohyb k bodu A nebo B.
- **Start:** stiskněte joystick pro začátek pohybu.

## Obnovení bodu A a bodu B

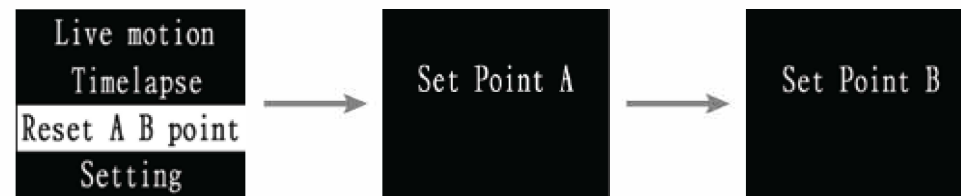

- **Set Point A - nastavení bodu A:** opětovné nastavení bodu A.
- **Set Point B - nastavení bodu B:** opětovné nastavení bodu B.



Vzhledem k neustálým aktualizacím, informace a obrázky v tomto manuálu nemusí být aktuální.  
Doporučujeme tedy sledovat oficiální stránky výrobce nebo nám můžete zavolat :)

*E-SHOP PRO KAMERAMANY*  
**FILM-TECHNIKA**  
*WWW.FILM-TECHNIKA.COM*