



SCORP Mini 3 Pro

Pokyny

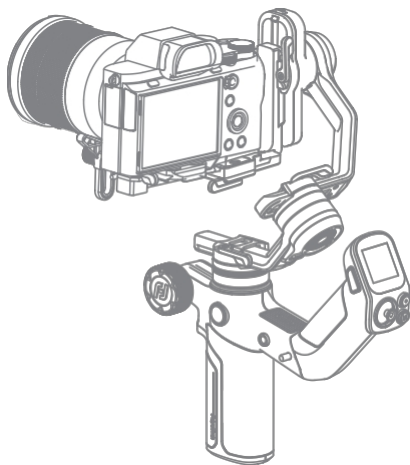

1. Přehled

* Nezahrnuje fotoaparát/smartphone.

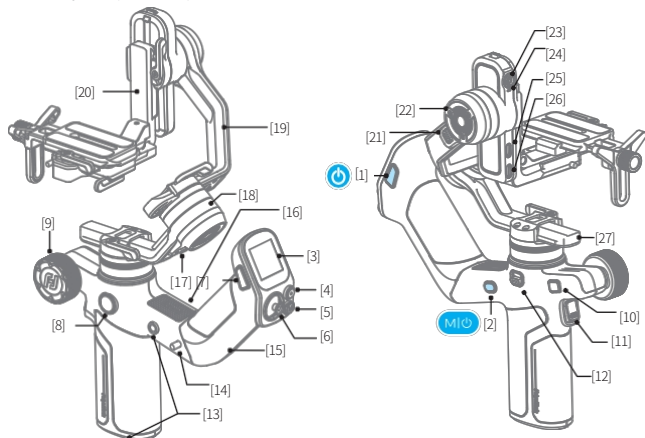

- [1] Tlačítko napájení rukojeti
- [2] Tlačítko napájení na hlavním těle
- [3] Dotykový displej
- [4] Spoušť
- [5] Tlačítko režimu
- [6] Joystick
- [7] Tlačítko F1
- [8] Tlačítko pro přepínání funkcí knoflíku
- [9] Multifunkční knoflík
- [10] Tlačítko foto/video
- [11] Spouštěcí tlačítko
- [12] Zámek otáčení
- [13] Otvor se závitem 1/4 palce
- [14] Zámek rukojeti
- [15] Odnímatelná rukojeť

- [16] Indikátor
- [17] Zámek válce
- [18] Osa válce
- [19] Příčné rameno
- [20] Posuvné rameno
- [21] Zámek naklonění
- [22] Osa naklonění
- [23] Kamera s AI sledováním
- [24] Indikátor sledování AI
- [25] Rozšiřující port
- [26] Port pro ovládání kamery/výstupní port USB-C*
- [27] Univerzální rameno

* Podporuje nabíjení zařízení pro fotografování kompatibilních s protokolem napájení USB.

Uživatelská příručka

Naskenujte QR kód a získejte nejnovější uživatelskou příručku nebo si ji stáhněte z oficiálních webových stránek.

<https://www.feiyu-tech.com/feiyu-scorp-mini-3-pro/>



Stáhněte si aplikaci

Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci, nebo vyhledejte „Feiyu SCORP“ a „Feiyu ON“ v App Store nebo Google Play.

* Feiyu SCORP: OS ≥ V13.0, Android ≥ V10.0 Feiyu ON:

iOS ≥ V12.0, Android ≥ V8.0

Namontujte bezzrcadlový fotoaparát, kapesní fotoaparát nebo akční kameru na gimbal pro

natáčení Feiyu SCORP



iOS



Android

Připevnění smartphonu na gimbal pro natáčení

Feiyu ON



iOS




Android


2. Začínáme

2.1 Nabíjení

Před prvním zapnutím gimbalu prosím plně nabijte baterii. Nabíjení pomocí kabelu USB-C, podporuje rychlé nabíjení.

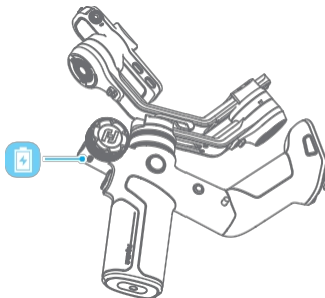

2.2 Nastavte gimbal do vyvážené polohy

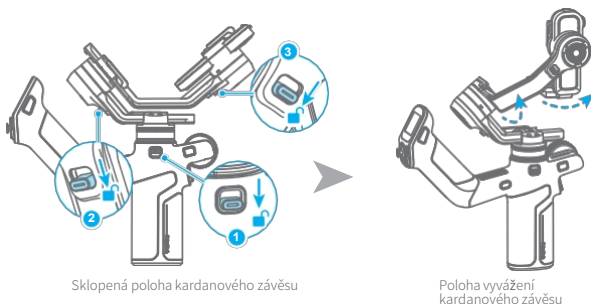

3. Montáž fotografického vybavení

Před montáží se ujistěte, že namontované fotografické vybavení a příslušenství splňují požadavky na zatížení. Postup nastavení fotoaparátu najdete v příslušném seznamu kompatibility.


Nejnovejší seznam kompatibilních a ovladatelných zařízení najdete na stránkách <https://www.feiyu-tech.com/feiyu-scorp-mini-3-pro/down.html>.

Před montáží fotografického vybavení se ujistěte, že je fotoaparát připraven k fotografování (nainstalujte objektiv fotoaparátu, sejměte krytku objektivu, vložte do fotoaparátu paměťovou kartu a baterii a ujistěte se, že je baterie plně nabitá), proveďte všechny kroky uvedené v kapitole „2. Začínáme“ a nastavte stabilizátor do **vyvážené polohy**. Před montáží fotoaparátu se ujistěte, že je stabilizátor **vypnutý** nebo v **režimu spánku**.

3.1 Montáž kamery


3.1.1 Připevněte rychloupínací desku

Připojte quick release plate to camera by tightening the screw. V případě potřeby nainstalujte držák objektivu na rychloupínací desku, guma držáku objektivu musí být přímo pod objektivem. Při použití dlouhého nebo těžkého objektivu se doporučuje použít držák objektivu.

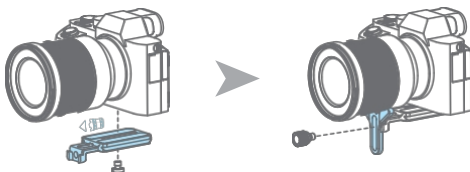


Pokud kamera nemá otvor pro šroub 1/4-20 palce, umístěte kameru na montážní adaptér, který má otvor pro šroub 1/4-20 palce, a poté postupujte podle výše uvedených kroků k její montáži.

3.1.2 Horizontální upevnění kamery

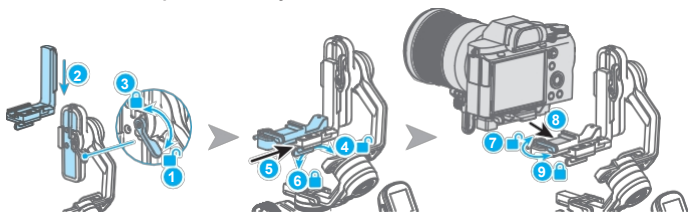

3.1.3 Vertikální montáž kamery

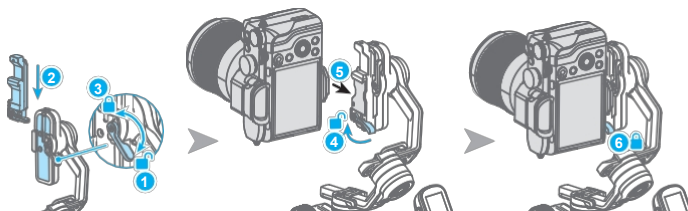


3.2 Montáž akční kamery


3.2.1 Připevněte rychloupínací desku




3.2.2 Horizontální montáž akční kamery

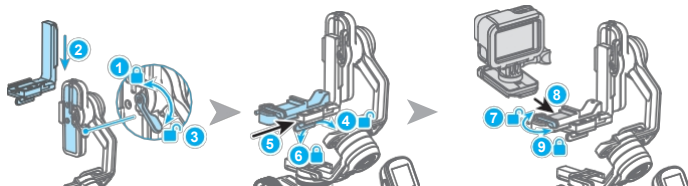

3.2.3 Vertikální držák pro akční kameru

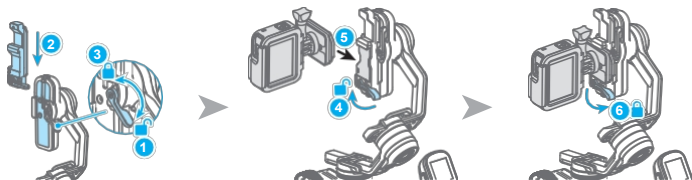

3.3 Upevnění smartphonu

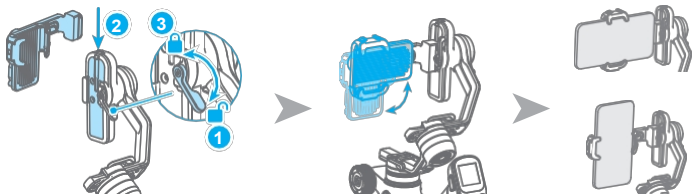

4. Vyvažování gimbalu

Před natáčením vyvažte gimbal. Vezměme si jako příklad upevnění kamery. Před vyvažováním ujistěte, že kamera a objektiv jsou připraveny k natáčení a že gimbal je vypnutý nebo v režimu spánku.




NávodVidea

Doporučujeme nejprve zvednout kameru a poté posunout posuvné rameno, příčné rameno a svislé rameno.

4.1 Vyvažování osy naklonění

4.1.1 Vyrovnání vertikálního sklonu


- (1) Odemkněte zámek motoru **A** a zajistěte zámkou motoru **B** a **C**.
- (2) Umístěte objektiv fotoaparátu svisle nahoru.
- (3) Odemkněte ①, posuňte ② v opačném směru naklonění objektivu, dokud objektiv nezůstane ve svislé poloze směrem nahoru.
- (4) Zajistěte ① a podepřete kameru směrem nahoru, aby byla správně upevněna.

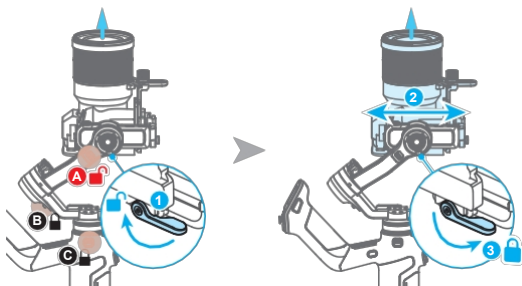

4.1.2 Nastavte hloubku pro osu naklonění

- (1) Umístěte objektiv fotoaparátu tak, aby směřoval vodorovně dopředu.
- (2) Odemkněte ① a posuňte ② v opačném směru naklonění objektivu, dokud objektiv nezůstane vodorovně vpředu.
- (3) Zamkněte ① a podepřete fotoaparát, aby byl správně upevněn.


Pokud fotoaparát zůstane v klidu v úhlu sklonu přibližně $\pm 45^\circ$, znamená to, že osa sklonu je vyvážená.

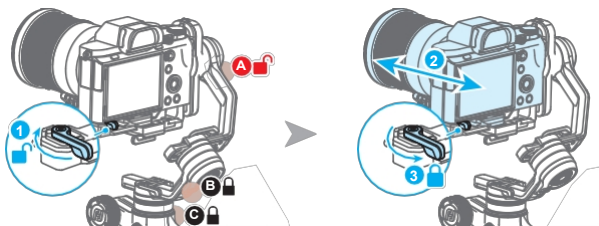

4.2 Vyvážení osy válce

- (1) Odemkněte zámek motoru B a zajistěte zámkou motoru A a C. Sledujte směr naklonění kamery.
- (2) Odemkněte ① a posuňte ② v opačném směru naklonění objektivu, dokud křížová ramena nezůstanou ve vodorovné poloze, což znamená, že jsou vyvážená.
- (3) Zajistěte ①.

Pokud kamera zůstane v horizontální poloze, znamená to, že osa otáčení je vyvážená.

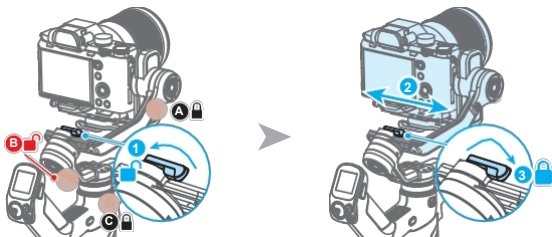


4.3 Vyvážení osy páneve

(1) Odemkněte zámek motoru **C** a zajistěte zámkou motoru **A** a **B**. Držte rukojeť a nakloňte zařízení, abyste zjistili směr naklonění kamery.

(2) Odemkněte ① a posuňte ② v opačném směru naklonění objektivu, dokud vertikální rameno nezůstane v klidu, což znamená, že je správně vyvážené.

(3) Zamkněte ①.

Pokud kamera zůstane v horizontální poloze, znamená to, že osa vybočení je vyvážená.

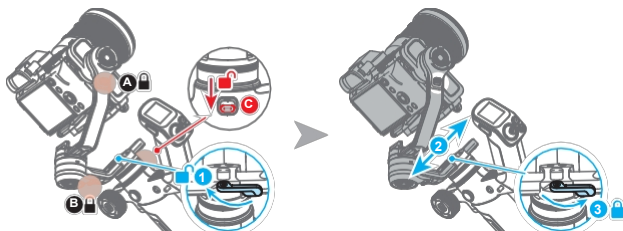

5. Provoz


5.1 Zapnutí/vypnutí

Před zapnutím gimbalu se ujistěte, že je gimbal vyvážený a že jste odemkli všechny tři osy. Pokud jste odemkli všechny 3 osy, gimbal přejde do režimu spánku, aby se chránil. Po odemčení všech 3 os gimbal probudíte jedním stisknutím tlačítka napájení.

! Po prvním zapnutí gimbalu nebo po výměně nové kamery/objektivu nejprve nastavte výkon motoru.

Dlouhým stisknutím tlačítka napájení a jeho uvolněním po zaznění pípnutí zapnete/vypnete zařízení. Po sestavení lze zařízení zapnout pomocí tlačítka A nebo B. V samostatném režimu musí být tlačítka A a B

musí být zapnuty samostatně.

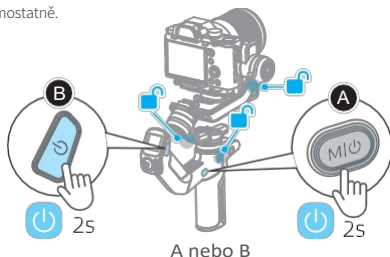

5.2 Úvod do režimu sledování

PF: Pan follow, pouze osa pan sleduje pohyb ruky uživatele.

PTF: Sledování otáčení a naklánění, kdy osa otáčení i naklánění sleduje pohyb ruky uživatele, ale osa naklánění nikoli.

FPV: Pan, tilt a roll follow, kde všechny 3 osy sledují pohyb ruky uživatele.

Lock: Všechny 3 osy nesledují pohyb ruky uživatele, gimbal udržuje směr kamery pevný.

FFW: Flash follow, kde všechny 3 osy sledují pohyb ruky uživatele vysokou rychlostí.

5.3 Ovládání tlačítek



Tlačítko napájení hlavního těla / tlačítko M

Dlouhé stisknutí tlačítka (): Zapnutí/vypnutí napájení (/Power)
Jedno klepnutí: Probuzení (v režimu spánku)/Zobrazení úrovně baterie gimbalu a rukojeti (při vypnutém napájení)

Dvojitě klepnutí: Přechod do režimu spánku



Tlačítko napájení rukojeti

Dlouhé stisknutí: Zapnutí*/Vypnutí*

Jedno klepnutí:

- (1) Zamknutí/odemknutí obrazovky (na domovské stránce)
- (2) Návrat na domovskou stránku (na jiných stránkách)
- (3) Zobrazení stavu baterie* (při vypnutém zařízení)

Dvojitě klepnutí: Přepnutí do režimu FFW

*Pokud je rukojeť odpojena, ovládá pouze rukojeť.



Tlačítko M na rukojeti

Jedno klepnutí: Režim PF (výchozí) /PTF/FPV (přepínání po řadě) **Dlouhé stisknutí po dobu 3 sekund:** Vstup do nabídky automatického ladění **Pětkrát klepnout:** Kalibrace horizontu



Spouštěcí tlačítko

Jedno klepnutí: Sledování obličeje ☆
Dvojitě klepnutí: Centrování (v režimu bez selfie) / Centrování selfie (v režimu selfie) **Trojitě klepnutí:** Vstup/výstup z režimu selfie (otočení osy Pan o 180°)
Stisknuté a podržené: Režim zámku (uvolněním se režim opustí)

Funkci můžete přizpůsobit pomocí aplikace.



Joystick

Stiskněte :
 (1) Ovládání pohybu osy naklonění a otáčení.
 (2) Ovládání alba ☆



Spoušť

Fotoaparát **Připojeno**
Stiskněte Poloviční : Zaostření
Jedno klepnutí (plně): Spuštění/zastavení nahrávání
Dlouhé stisknutí (plně): Pořídít fotografii

Telefon připojen

Stisknuté napůl: Z a o s t ř e n í ☆ **Jedno klepnutí (plně):** Spoušť **Dlouhé stisknutí (plně):** Přepnutí mezi režimem videa/fotografie ☆



Tlačítko foto/video

Fotoaparát připojený
Jedno klepnutí: Spuštění/zastavení nahrávání **Dlouhé stisknutí:** Pořízení fotografie

Telefon připojen

Jedno klepnutí : Spoušť
Dlouhé stisknutí: Přepnutí mezi režimem videa a fotografie ☆



Tlačítko F1

Jedno klepnutí na tlačítko „ “: Vstup/výstup z režimu „ “ ☆ **Dvojitě klepnutí na tlačítko „ “:** Vstup/výstup z režimu „ “ **Triple Klepnutí:** AI power zapnutí/vypnutí **Dlouhé stisknutí:** Vstup/výstup z AI sledování (s povolenou funkcí AI Power)



Multifunkční knoflík

Otočení:

- (1) Ovládání pohybu osy otáčení, naklání a posunu.
- (2) Ovládání elektronického zaostření/zoomu (smartphone vyžaduje použití aplikace Feiyu ON)
- (3) Ovládání motoru zaostření.
- (4) Nastavte parametr na dotykové obrazovce.

Nastavte aktuální možnost ovládání jako možnost (1) nebo (2) nebo (3) dlouhým stisknutím tlačítka pro přepínání funkcí knoflíku nebo přejetím prstem nahoru na domovské stránce.



Tlačítko pro přepínání funkcí knoflíku

Jedno klepnutí:

- (1) Přepínání ovládacího objektu při ovládání pohybu 3 os (naklonění/otáčení/otáčení)
- (2) V režimu elektronického ovládání zaostření/zoomu jedním klepnutím přepínáte mezi elektronickým zaostřením () a elektronickým zoomem ()
- ☆ **Dlouhé stisknutí:** Postupně přepíná ovládací možnosti multifunkčního knoflíku (pohyb 3 os, elektronické zaostření/zoom)

Kombinace kláves:

A: Joystick dolů+ Trojitě klepnutí na tlačítko napájení rukojeti: Vymaže všechny informace o párování Bluetooth pro telefon, odnímatelnou rukojeť a dálkové ovládání Bluetooth. Po restartu můžete zařízení znovu spárovat.

B: Joystick nahoru+ Trojitě klepnutí na tlačítko napájení: Vymaže všechny informace o párování Bluetooth pro bezzrcadlový fotoaparát. Po restartu můžete fotoaparát znovu spárovat.

C: Tlačítko pro přepínání funkcí knoflíku+ tlačítko foto/video: Stiskněte současně, aby se hlavní jednotka vypne do 1 sekundy.


D: Tlačítko M+, tlačítko F1: Stisknutím současně vynutíte vypnutí rukojeti do 1 sekundy (když je odpojena).

Poznámka:

(1) Při používání fotoaparátu nebo originální aplikace fotoaparátu ve smartphonu k pořizování fotografií nebo videí mohou některé funkce vyžadovat podporu konkrétního fotoaparátu nebo smartphonu. Seznam kompatibilních zařízení n a j d e t e na oficiálních webových stránkách: <https://www.feiyu-tech.com/feiyu-scorp-mini-3-pro/>

(2) Doporučujeme používat tento produkt ve spojení s aplikací Feiyu ON / Feiyu SCORP. Operace označené symbolem ☆ jsou určeny pro použití se smartphony spárovanými s aplikací Feiyu ON.

5.4 Ovládání dotykovým displejem

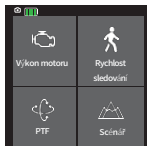

Domovská stránka

Výkon motoru

Pomocí automatického ladění nastavte výkon motoru automaticky nebo nastavte výkon motoru pro každou osu ručně.

Rychlost sledování

Uživatel může vybrat různé profily rychlosti sledování gimbalu nebo vlastní rychlost sledování.

Režim sledování

Vyberte režim sledování gimbalu



PF



PTF



FPV




Zamek



FFW

Scénář

Funkční aplikace založená na scénáři.

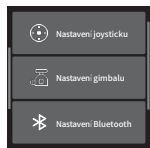

Přejetí prstem zprava doleva

Joystick, gimbal a další nastavení



Přejetí prstem zleva doprava

Parametry fotografování nastavení



Přejedte prstem nahoru

Multifunkční knoflík nastavení

- **Návrat do předchozího menu:** Přejetí doprava

5.5 Sledování AI

V režimu zapnutí AI jsou k dispozici následující ovládací prvky:

Ovládání gesty AI



Gesto OK (levá nebo pravá ruka): Spustit sledování/Zastavit sledování

Spuštění sledování se zeleným světlem. Opakujte toto gesto, zastavte sledování, přejděte do pohotovostního režimu s červeným světlem. Dvě gesta musí být od sebe vzdálena 3 sekundy.



Palce v opačném směru: Zastavení sledování

Zastavení sledování, přechod do pohotovostního režimu s červenou kontrolkou svítící.



Roztažená dlaň (levá nebo pravá ruka): Spoušť

V režimu foto/video: Po 3sekundovém odpočítávání s pípnutím pořídíte fotografii nebo spustíte nahrávání.

Po spuštění nahrávání proveďte gesto znovu, aby se nahrávání zastavilo.



Dvojitě gesto ve tvaru L: Vlastní rámování

Spustíte rámování, zelená kontrolka rychle bliká. Když se objekt přesune do požadované polohy, proveďte toto gesto znovu, aby se dokončilo rámování, a zelená kontrolka svítí nepřetržitě.



Gesto se dvěma palci nahoru: Vypnutí ovládání gesty


V režimu sledování může toto gesto deaktivovat funkci ovládání gesty. Po deaktivaci lze AI sledování stále ovládat pomocí tlačítek.

Ovládání tlačítka

Dlouhé stisknutí tlačítka F1: Spuštění sledování/Zastavení sledování
Trojitě klepnutí na tlačítko F1: Zapnutí/vypnutí AI
Dvojitě klepnutí na spouštěcí tlačítko: Zastavení sledování

5.6 Oddělení rukojeti

Chcete-li oddělit rukojeť, stiskněte a podržte zámek rukojeti a poté rukojeť posuňte dolů. Po oddělení lze gimbal ovládat

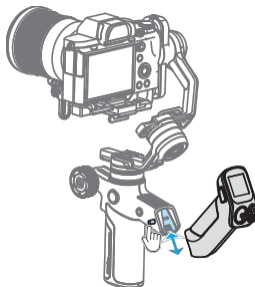

5.7 Indikátor

[1] Indikátor stavu sledování

TILT= Tilt osa

ROLL= Roll osa

PAN = Pan osa

Indikátor svítí, což znamená, že příslušná osa sleduje pohyb ruky uživatele.

[2] Indikátor kamery/Bluetooth

[3] Indikátor stavu baterie

Zelené světlo: Napájení zapnuto /

Nabíjení dokončeno


Červená kontrolka :

Nabíjení Červená kontrolka rychle bliká:

Nízký stav baterie, dojde k

automatickému vypnutí

Vypnuto: Vypnuto

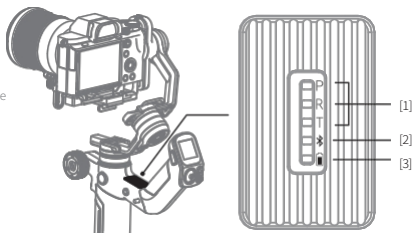

Upozornění

1. Ujistěte se, že při zapnutí produktu není otáčení motoru blokováno vnější silou.
2. Produkt NESMÍ přijít do styku s vodou nebo jinými tekutinami, pokud není označen jako vodotěsný nebo odolný proti střikající vodě. Vodotěsné a odolné proti střikající vodě produkty NESMÍ přijít do styku s mořskou vodou nebo jinými korozivními tekutinami.
3. NEODSTRAŇUJTE žádné části produktu, pokud nejsou označeny jako odnímatelné. Pokud produkt omylem rozeberete a způsobíte jeho nesprávnou funkci, je nutné jej zaslat do poprodejního servisu FeiyuTech nebo autorizovaného servisního střediska k opravě. Související náklady hradí uživatel.
4. Dlouhodobý nepřetržitý provoz může způsobit zvýšení teploty povrchu produktu, proto s ním zacházejte opatrně.
5. Produkt NEPUŠŤTE a NEUDÍŘEJTE. Pokud produkt vykazuje abnormální chování, kontaktujte poprodejní podporu společnosti Feiyu.

Skladování a údržba

1. Produkt uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
2. NEVYSTAVUJTE produkt zdrojům tepla, jako jsou kamna nebo topení. NEVYSTAVUJTE produkt v horkých dnech uvnitř vozidla.
3. Produkt skladujte v suchém prostředí.
4. NEPŘETÍŽTE ani nepřetěžujte baterii, jinak dojde k poškození jádra baterie. Pokud produkt delší dobu nepoužíváte, nabíjte jej alespoň jednou za měsíc.
5. Nikdy nepoužívejte produkt, pokud je teplota příliš vysoká nebo příliš nízká.



Varování: Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Nesprávné použití tohoto produktu může způsobit poškození a představovat riziko pro vaši bezpečnost.

- Malé články a baterie, které lze spolknout, uchovávejte mimo dosah dětí.
 - Pohltění může vést k popáleninám, perforaci měkkých tkání a smrti. K těžkým popáleninám může dojít do 2 hodin po požití.
 - V případě spolknutí článku nebo baterie okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
-

Varování IC

Toto zařízení obsahuje vysílač(e)/přijímač(e) osvobozené od licence, které splňují požadavky RSS osvobozených od licence kanadského ministerstva pro inovace, vědu a hospodářský rozvoj. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
 - (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.
- Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage
 - (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique auquel il peut être exposé.

Prohlášení o vystavení radiaci IC

Toto zařízení splňuje limity expozice IC záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la IC établies pour un environnement non contrôlé.

Soulad s předpisy FCC

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.

(2) Toto zařízení musí přijímat veškeré přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

POZNÁMKA

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích.

Toto zařízení generuje a využívá vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového nebo televizního signálu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změnit orientaci nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ve kterém je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

POZNÁMKA

Výrobce nenese odpovědnost za žádné rušení rozhlasového nebo televizního vysílání způsobené neoprávněnými úpravami tohoto zařízení. Takové úpravy mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Vystavení vysokofrekvenčnímu záření

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí.



Vyuková videa

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Feiyu Gimbal

Společnost Gullin Feiyu Technology Incorporated Company (dále jen „Feiyu“, „my“ nebo „nás“) si uvědomuje důležitost ochrany vašich osobních údajů a zavazuje se je chránit. Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) se vztahují na gimbaly, které poskytujeme.

Pokud jste podle zákonů vaší jurisdikce považováni za nezletilé osoby nebo nemáte plnou právní způsobilost (dále jen „nezletilé osoby“), pečlivě si přečtěte tyto zásady a plně jim porozumějte společně se svým zákonným zástupcem. Produkty a služby Feiyu můžete používat pouze po získání souhlasu svého zákonného zástupce.

Prosím, pečlivě si přečtěte tyto zásady, abyste pochopili, jak nakládáme s vašimi osobními údaji. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s platnými zákony a předpisy, na základě zákonných a legitimních účelů a v souladu se zásadou dobré víry. Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad, můžete nás kontaktovat pomocí informací uvedených na našich webových stránkách.

I. Jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje

Osobní údaje jsou informace zaznamenané elektronicky nebo jiným způsobem, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, a nezahrnují informace, které byly zcela anonymizovány. Upozorňujeme, že definice „osobních údajů“ (také označovaných jako „osobní data“) se mohou v různých zemích nebo regionech lišit; konkrétní informace naleznete v zákonech a předpisech na ochranu osobních údajů platných ve vaší lokalitě.

Při shromažďování a používání vašich osobních údajů pro níže popsané účely dodržujeme zásady zákonnosti, spravedlnosti a nezbytnosti. Shromažďujeme osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete při používání našich produktů a služeb, nebo které vznikají v důsledku takového používání. Pokud budeme potřebovat použít vaše osobní údaje pro účely, které nejsou uvedeny v těchto zásadách, nebo použít údaje shromážděné pro jeden účel pro jiný účel, budeme vás o tom přiměřeným způsobem informovat a před takovým použitím znovu získat váš souhlas.

(A) Shromažďování osobních údajů

Při používání našich produktů/služeb budeme shromažďovat a používat následující osobní údaje:

1. Abychom vám mohli poskytovat službu „Ovládání gesty“, když aktivujete funkci „Ovládání gesty“ a provedete gesto, gimbal zachytí snímky vaší hlavy a rukou. Umělá inteligence v zařízení analyzuje strukturu vašich rukou v reálném čase, aby rozpoznala příkaz gesta a aktivovala určenou funkci. Toto zpracování je jednorázové a je nezbytné pro poskytování služby. Můžete si být jisti, že neukládáme žádné snímky vaší hlavy ani data o struktuře vašich rukou. Umělou inteligenci kamery můžete kdykoli vypnout v části Další nastavení > AI Power.
2. Abychom vám mohli poskytovat službu „AI Tracking“, když během používání aktivujete funkci „AI Tracking“, gimbal zachycuje obrazy vaší hlavy a těla. Umělá inteligence v zařízení analyzuje strukturu vaší hlavy a těla v reálném čase, aby sledovala pohyb. Toto zpracování probíhá pouze během každé relace rozpoznávání a je nezbytné pro poskytování služby. Neukládáme ani neuchováváme žádné údaje o struktuře vaší hlavy nebo těla.
3. Kromě výše popsaných informací můžeme za účelem poskytování služeb zákaznické podpory shromažďovat obsah, který zasíláte našemu týmu podpory.
4. Obsah těchto zásad bude pravidelně aktualizován. Konkrétní aktualizace budou podrobně popsány v příručce na naší oficiální webové stránce <https://www.feiyu-tech.com>.

Ujišťujeme vás, že hluboce respektujeme a upřednostňujeme ochranu vašeho osobního soukromí. Nebudeme ukládat žádný video nebo audio obsah ani nahrávky pořízené během vaší komunikace pomocí našeho zařízení.

